



Guía práctica de inicio Clara y sencilla


Alcatel QUICKFLIP™

Conoce tu Alcatel QUICKFLIP™




Configuración del teléfono


1. Retira la tapa trasera levantando suavemente en la hendidura que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo de la tapa.

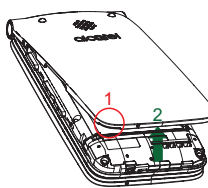

2. Retira la batería levantando suavemente en la hendidura que se encuentra en el ángulo superior derecho de la batería.

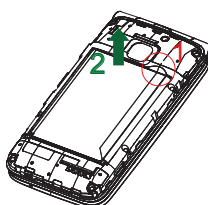

3. Con cuidado, desliza la tarjeta SIM e insértala en la ranura correspondiente que se encuentra del lado derecho, con los contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia la derecha.

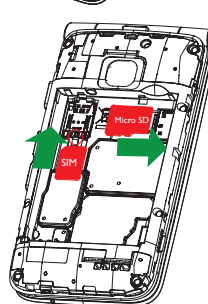

4. Inserta la tarjeta microSD (no viene incluida) en la ranura correspondiente que se encuentra a la derecha, asegurándote que los contactos dorados estén hacia abajo y el borde plano hacia arriba. Coloca nuevamente la tapa trasera del teléfono

Consulta la ilustración para verificar la orientación correcta para insertar la tarjeta. Para retirar las tarjetas SIM o microSD, presiona hacia abajo en el muelle plástico que está debajo de la tarjeta tira de la SIM o microSD hasta que salgan.

ADVERTENCIA: Para evitar que el teléfono se dañe, utiliza únicamente una tarjeta nano-SIM estándar suministrada por tu proveedor de servicio.

Personalización

Para establecer el fondo de pantalla


- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta que quede resaltada la opción **Settings** (configuración) **S**. Oprime **OK** para seleccionar esa opción **S**.
- Desplázate hacia la derecha hasta el menú de personalización y luego desplázate hacia abajo hasta la opción "Display" (pantalla) y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime **OK** una vez más y luego desplázate para seleccionar la ubicación de la imagen de fondo de pantalla. Oprime **OK** para seleccionarla.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte por las fotos. Cuando encuentres la que te gusta, oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para guardarla en la pantalla principal.



Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Para crear una contraseña

- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta que quede resaltada la opción **Settings** (configuración) **S**. Oprime **OK** para seleccionar **Settings** **S**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia la derecha hasta que quede resaltada la opción "Privacy & Security" (privacidad y seguridad).
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo hasta que quede resaltada la opción "Screen Lock" (bloqueo de pantalla). Oprime **OK** para seleccionar esa opción.
- Dentro del menú de bloqueo de pantalla, usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo hasta que quede resaltada la opción "Screen Lock" (bloqueo de pantalla). Oprime **OK** para seleccionar esa opción nuevamente.
- Oprime **OK** para seleccionar "On" (encendido) **ON** y así habilitar el código personal.
- Para crear un código personal usando el teclado de marcado, ingrésalo otra vez para confirmarlo.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para crearlo.

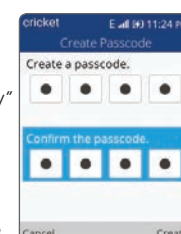

Para bloquear la pantalla del teléfono

Cuando cierres el teléfono se bloqueará la pantalla.

Para desbloquear la pantalla

Abre el teléfono e ingresa la contraseña usando el teclado de marcado para desbloquear la pantalla.


Llamadas y correo de voz

HD Voice

Con el servicio HD Voice, las conversaciones son más nítidas y escuchas menos ruido de fondo si ambos participantes usan teléfonos compatibles con HD Voice y la llamada se hace a través de la red LTE de Cricket u otra red compatible*.

Para hacer una llamada

- Desde la pantalla principal oprime **OK**.
- Ingresa el número deseado y luego oprime la tecla para **hacer o contestar llamadas** **☎**.
- También puedes oprimir la tecla para **hacer o contestar llamadas** **☎** para ver el registro de llamadas. Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo y seleccionar el número deseado.
- Cuando el número deseado esté resaltado, oprime **OK** para hacer la llamada.
- Si te equivocas, oprime la tecla **atrás/borrar** **⬅** para borrar los dígitos incorrectos.
- Para terminar la llamada, oprime la tecla **terminar llamadas/encendido** **⏻**.

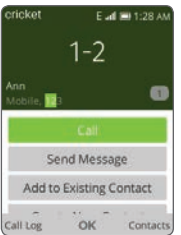


Para revisar el correo de voz

- Simplemente mantén oprimida la tecla 1 **1☎**.

Llamada en espera

La llamada en espera te permite contestar una segunda llamada mientras tienes otra llamada en curso. Si estás hablando y recibes otra llamada, el teléfono vibrará.

- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia arriba y contestar la llamada o hacia abajo para rechazarla. Oprime **OK** para seleccionar.
- Oprime la **tecla programable de la izquierda** **⬅** para silenciar la llamada.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para habilitar el altavoz.

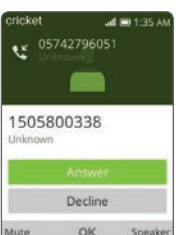

Conexiones

Conecta un auricular o altavoz con Bluetooth para comunicarte con manos libres o usa la conexión Wi-Fi para navegar por la web y ahorrar en el uso de datos.

Para conectar tu equipo con Bluetooth

- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta la opción **Settings** (configuración) y oprime **OK** para seleccionarla.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo hasta la opción Bluetooth en el submenú "Network & Connectivity" (red y conexiones) y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime **OK** para ACTIVAR (o DESACTIVAR) la conexión Bluetooth para ver los equipos que están cerca.
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia abajo para ver los equipos que están cerca; luego oprime **OK** y comienza a buscar los equipos que quieres conectar.
- Cuando el equipo con Bluetooth que quieres conectar aparezca en la lista, oprime **OK** para seleccionarlo. Si te lo solicita, confirma la clave para completa la conexión.
- Cuando el equipo esté conectado, aparecerá en la lista "Paired Devices" (equipos conectados) en el menú de Bluetooth.


Para conectar el equipo a una red Wi-Fi

- Desde la pantalla principal, oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta **Settings** (configuración) y oprime **OK** para seleccionar esa opción.
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia abajo hasta la opción Wi-Fi en el submenú "Network & Connectivity" (red y conexiones) y oprime **OK** para seleccionarla.
- Oprime **OK** para ACTIVAR (o DESACTIVAR) la conexión Wi-Fi.
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia abajo hasta "Available Networks" (redes disponibles) y oprime **OK** para ver la lista correspondiente.
- Toca el círculo de **navegación** **O** para destacar la conexión Wi-Fi deseada y oprime **OK** para seleccionarla.
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia abajo hasta la opción "Password" (contraseña) y usa el teclado para ingresarla.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para conectar el equipo. Si la conexión se realiza correctamente, verás que debajo del nombre de la red dice "Connected" (conectado).

Mensajes de texto y con fotos


Para enviar un mensaje de texto

- Desde la pantalla principal oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo hasta que quede resaltada la opción **mensajes** **M**. Oprime **OK** para seleccionar **mensajes** **M** o bien oprime la tecla **Mensajes** **M** desde la pantalla principal para ingresar a la opción.
- Oprime la **tecla programable de la izquierda** **⬅** para seleccionar "New Message" (mensaje nuevo).
- Ingresa el número de teléfono del destinatario en la barra **To** (para) u oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para agregar un contacto.
- Desplázate hacia abajo hasta la **barra de mensajes** usando el **botón de navegación** **O** para escribir el mensaje.
- Oprime la tecla programable de la **izquierda** **⬅** para enviarlo.

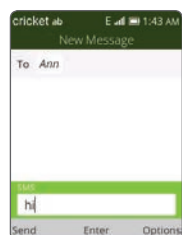

Para enviar un mensaje con fotos

- Sigue los pasos 1 a 4.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para ingresar a las opciones del menú; luego oprime **OK** para añadir un adjunto.
- Selecciona **Gallery** (galería) y elige la foto que prefieras, o toca **Camera** (cámara) para tomar una foto y adjuntarla.
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia arriba o hacia abajo para buscar la imagen que quieres adjuntar. Cuando la imagen esté resaltada, oprime **OK** para seleccionarla; luego confirma la selección oprimiendo la **tecla programable de la derecha** **↵**.
- Cuando hayas adjuntado la imagen, oprime la **tecla programable de la izquierda** **⬅** para enviar el mensaje.

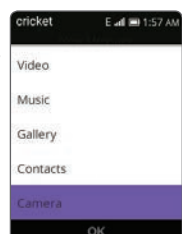

ADVERTENCIA: No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Herramientas útiles

Usa estas herramientas para organizarte y entretenerte.

Notificaciones: Desde la pantalla principal, oprime la **tecla programable de la izquierda** **⬅** para ver las llamadas no contestadas, mensajes de texto y recordatorios del calendario, entre otras notificaciones.

Alarma: Configura alarmas, usa el temporizador o el cronómetro para cumplir con lo programado.

Galería: Mira y organiza tus fotos.

Calendario: Guarda tu horario en el bolsillo. Haz el seguimiento de tus actividades con notas y recibe recordatorios de los horarios.

Música: Escucha la música que cargues o descargues en el teléfono.

My Cricket: Ingresa para ver tu cuenta y funciones.

Calculadora: Calcula las propinas o suma las facturas, entre otros cálculos.

Radio FM: Escucha tus emisoras de radio preferidas mientras vas de un sitio a otro (debes usar auriculares con cable).

Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo o información de diagnóstico y solución de problemas, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono celular

Accesorios

Para obtener más información sobre accesorios, ve a la tienda de Cricket más cercana o visita www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Importante: los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID 2ACCC-M12. Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El logotipo microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

ALCATEL es una marca comercial de Alcatel-Lucent y se usa con licencia otorgada por TCL Communication Ltd. © Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Todos los derechos reservados. TCL Communication Ltd. se reserva el derecho de modificar el material o las especificaciones técnicas sin notificación previa.

Todos los timbres de llamada exclusivos que se incluyen en este teléfono han sido compuestos, arreglados y mezclados por NU TROPIC (Amar Kabouche).

CJB64P0RKAAA
Impreso en China



Correo electrónico



Configuración del correo electrónico (Hotmail™, Gmail™, Yahoo!®, etc.)

- Desde la pantalla principal oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo hasta que quede resaltada la opción de **correo electrónico** **E**. Oprime **OK** para seleccionar **esa opción** **E**.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para ir al menú **siguiente** para configurar tu cuenta de correo electrónico.
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia arriba o hacia abajo para ingresar tu nombre, dirección y contraseña. Cuando hayas terminado, oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** y luego **siguiente** para configurar la cuenta.

Importante: para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico


- Desde la pantalla principal oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo hasta que quede resaltada la opción de **correo electrónico** **E**. Oprime **OK** para seleccionar **esa opción** **E**.
- Oprime la **tecla programable de la izquierda** **⬅** para componer un correo electrónico nuevo desde la pantalla de "Inbox" (bandeja de entrada).
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia abajo para ingresar el asunto; luego desplázate hacia abajo nuevamente para ingresar el mensaje de correo electrónico.
- Para adjuntar archivos al mensaje de correo electrónico, oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** y elige el archivo.
- Para adjuntar un archivo al mensaje de correo electrónico, oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para ingresar al menú de opciones. Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar "Add Attachment" (añadir archivo); luego oprime **OK** para seleccionar el tipo de archivo; cuando esté resaltado, oprime **OK** para seleccionarlo.
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el archivo que quieres adjuntar al mensaje de correo electrónico; cuando esté resaltado oprime **OK**. Oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** nuevamente para adjuntar el archivo al mensaje.

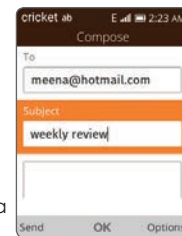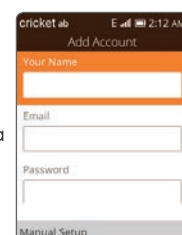

Cámara y video

Para tomar una foto

- Oprime la tecla **cámara** o bien oprime **OK**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia la derecha hasta que quede resaltada la opción **cámara** **C**. Oprime **OK** para seleccionar la **cámara** **C**.
- Oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para ver las opciones y la configuración de la cámara.
- Acerca o aleja la imagen tocando el círculo de **navegación** **O** en la parte superior (+) para acercar la imagen y en la parte inferior del círculo **O** para alejarla.
- Oprime **OK** para tomar una foto. Después de tomar la foto, oprime la **tecla programable de la izquierda** **⬅** para obtener la vista previa.

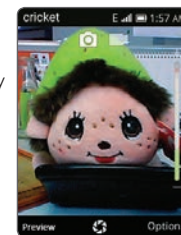

Para grabar un video

- Oprime la tecla **cámara** o bien oprime **OK** desde la pantalla principal y selecciona **cámara** **C**.
- Usa el **botón de navegación** **O** para desplazarte hacia la derecha hasta que quede resaltada la opción **cámara** **C**. Oprime **OK** para seleccionar la **cámara** **C**.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia la derecha y pasar al modo video.
- Oprime **OK** para comenzar y detener la grabación.



Para ver las fotos

- Desde la pantalla principal, oprime **OK** para abrir el menú principal.
- Usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia abajo y a la derecha hasta que quede resaltada la opción **Gallery** (galería) **G**. Oprime **OK** para seleccionar **esa opción** **G**.
- Oprime **OK** para ver la foto seleccionada.



Para enviar una foto

- En **Gallery** (galería), usa el círculo de **navegación** **O** para desplazarte hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una foto y enviarla.
- Cuando hayas seleccionado la imagen deseada, oprime la **tecla programable de la derecha** **↵** para abrir el menú de opciones.
- Con el círculo de **navegación** **O** desplázate hacia abajo para **compartirla** y publicarla **C**.
- Con el círculo de **navegación** **O**, elige si vas a enviar la foto por correo electrónico, mensaje o Bluetooth; luego oprime **OK** para hacer la selección.