

# alcatel

## POP™ 7 LTE



**User manual**

# Table of Contents

Safety information .....	5
General information.....	14
Warranty.....	16
Troubleshooting .....	18
<b>1 Your device .....</b>	<b>22</b>
1.1 Keys and connectors .....	22
1.2 Getting started.....	23
1.3 Home screen .....	25
<b>2 Text input.....</b>	<b>32</b>
2.1 Using Onscreen Keyboard.....	32
2.2 Android keyboard.....	32
2.3 Text editing .....	33
<b>3 Contacts .....</b>	<b>34</b>
3.1 Consult your contacts .....	34
3.2 Adding a contact .....	35
3.3 Editing your contacts.....	36
3.4 Contacts importing, exporting and sharing.....	36
3.5 Accounts.....	37
<b>4 Gmail .....</b>	<b>38</b>
<b>5 Messaging .....</b>	<b>41</b>
<b>6 Calendar &amp; Time.....</b>	<b>42</b>
6.1 Calendar .....	42
6.2 Clock .....	43
<b>7 Getting connected.....</b>	<b>45</b>
7.1 Connecting to the Internet.....	45
7.2 Connecting to Bluetooth devices .....	46
7.3 Connecting to a computer .....	47
7.4 Connecting to virtual private networks.....	48

<b>8</b>	<b>Play Store</b>	<b>50</b>
8.1	Locate the item you want to download and install	50
8.2	Download and install	51
8.3	Manage your downloads	52
<b>9</b>	<b>Multimedia applications</b>	<b>54</b>
9.1	Camera	54
9.2	Gallery	55
<b>10</b>	<b>Maps</b>	<b>57</b>
10.1	Get My Location	57
10.2	Search for a location	58
10.3	Star a location	59
10.4	Get driving, public transportation or walking directions	60
10.5	Arrangement of Layers	61
<b>11</b>	<b>Others</b>	<b>62</b>
11.1	File Manager	62
11.2	Other applications	62
<b>12</b>	<b>Settings</b>	<b>63</b>
12.1	Wireless & networks	63
12.2	Device	64
12.3	Personal	66
12.4	System	70
<b>13</b>	<b>Accessories</b>	<b>73</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

This device meets applicable national SAR limits of 1.6 W/kg. SAR values can be found on page 8 of this user guide. When carrying the device or using it while worn on your body, either use an approved accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 9 mm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements. Note that the product may be transmitting even if you are not using it.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.



The tablet contains magnets which may interfere with other devices and items (such as credit card, pacemakers, defibrillators, etc.). Please maintain at least 15 cm of separation between your tablet and the devices/items mentioned above.

# Safety information

We recommend that you read this chapter carefully before using your device. The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result as a consequence of improper use or use contrary to the instructions contained here.

## ● TRAFFIC SAFETY

Given that studies show that using a device while driving a vehicle constitutes a real risk, even when the hands-free kit is used (car kit, headset...), drivers are requested to refrain from using their device when the vehicle is not parked.

When driving, do not use your device or headphones to listen to music. Using a headphones can be dangerous and forbidden in some areas. When switched on, your device emits electromagnetic waves that can interfere with the vehicle's electronic systems such as ABS anti-lock brakes or airbags. To ensure that there is no problem:

- do not place your device on top of the dashboard or within an airbag deployment area,
- check with your car dealer or the car manufacturer to make sure that the dashboard is adequately shielded from device RF energy.

## ● CONDITIONS OF USE

You are advised to switch off the device from time to time to optimize its performance.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0 or 1.1.

Switch the device off before boarding an aircraft.

Switch the device off when you are in healthcare facilities, except in designated areas. As with many other types of equipment now in regular use, these devices can interfere with other electrical or electronic devices, or equipment using radio frequencies.

Switch the device off when you are near gas or flammable liquids. Strictly obey all signs and instructions posted in a fuel depot, petrol station, or chemical plant, or in any potentially explosive atmosphere.

When the device is switched on, it should be kept at least 15 cm from any medical device such as a pacemaker, a hearing aid or insulin pump, etc. In particular when using the device, you should hold it against the ear on the opposite side to the device, if any.

To avoid hearing impairment, move the device away from your ear while using the “hands-free” mode because the amplified volume might cause hearing damage.

Do not let children use the device and/or play with the device and accessories without supervision.

Please note that your device is a unibody device, the back cover and battery are not removable. Do not attempt to disassemble your device. If you disassemble your device the warranty will not apply. Also, disassembling the device may damage the battery, and may cause leakage of substances that could create an allergic reaction.

Always handle your device with care and keep it in a clean and dust-free place.

Do not allow your device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer’s recommended operating temperature range is -0°C to +45°C.

At over 45°C the legibility of the device’s display may be impaired, though this is temporary and not serious.

Do not open, dismantle or attempt to repair your device yourself.

Do not drop, throw or bend your device.

Do not use the device if the glass made screen is damaged, cracked or broken to avoid any injury.

Do not paint it.

Use only batteries, chargers and accessories which are recommended by TCL Communication Ltd. and its affiliates and are compatible with your device model. TCL Communication Ltd. and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or accessories.

Remember to make back-up copies or keep a written record of all

important information stored in your device.

Some people may suffer epileptic seizures or blackouts when playing video games. These seizures or blackouts may occur even if a person never had a previous seizure or blackout. If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult your doctor before playing video games on your device.

Parents should monitor their children's use of video games on the device. All persons should discontinue use and consult a doctor if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. To limit the likelihood of such symptoms, please take the following safety precautions:

- Take a minimum of a 15-minute break hourly.
- Play in a room in which all lights are on.
- Play at the farthest distance possible from the screen.
- If your hands, wrists, or arms become tired or sore while playing, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have sore hands, wrists, or arms during or after playing, stop the game and see a doctor.

When you play games on your device, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. Follow the instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, or other musculoskeletal disorders.

#### ● **PRIVACY**

Please note that you must respect the laws and regulations in force in your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your device regarding taking photographs and recording sounds with your device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and duplicate or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy. It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your device (including the operator) disclaim any liability

which may result from the improper use of the device.

Please note that by using the device some of your personal data may be shared with the main device. It is under your own responsibility to protect your own personal data and not share it with any unauthorized devices or third party devices connected to yours. For products with Wi-Fi features, only connect to trusted Wi-Fi networks. Also, when using your product as a hotspot (where available), use network security. These precautions will help prevent unauthorized access to your device. Your product can store personal information in various locations including a SIM card, memory card, and built-in memory. Be sure to remove or clear all personal information before you recycle, return, or give away your product. Choose your apps and updates carefully, and install from trusted sources only. Some apps can impact your product's performance and/or have access to private information including account details, call data, location details and network resources.

Note that any data shared with TCL Communication Ltd. is stored in accordance with applicable data protection legislation. For these purposes, TCL Communication Ltd. implements and maintains appropriate technical and organizational measures to protect all personal data, for example against unauthorized or unlawful processing and accidental loss or destruction of or damage to such personal data whereby the measures shall provide a level of security that is appropriate having regard to

- (i) the technical possibilities available,
- (ii) the costs for implementing the measures,
- (iii) the risks involved with the processing of the personal data, and
- (iv) the sensitivity of the personal data processed.

You can access, review, and edit your personal information at any time by logging into your user account, visiting your user profile, or by contacting us directly. Should you require us to edit or delete your personal data, we may ask you to provide us with evidence of your identity before we can act on your request.

## ● BATTERY

Following new air regulation, the battery of your product is not

charged. Please charge it first.

Please note your tablet is a unibody device, the back cover and battery are not removable. Observe the following precautions for battery use:

- Do not attempt to open the back cover and replace the inner rechargeable Li-polymer battery. Please contact the dealer to replace it.
- Do not attempt to eject, replace, or open battery.
- Do not puncture the back cover of your device.
- Do not burn or dispose of your device in household garbage or store it at temperature above 50°C.
- Dispose of used batteries according to the instructions



This symbol on your device, the battery, and the accessories means that these products must be taken to collection points at the end of their life:

- - Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.
- Collection bins at points of sale.

They will then be recycled, preventing substances being disposed of in the environment, so that their components can be reused.

### **In European Union countries:**

These collection points are accessible free of charge.

All products with this sign must be brought to these collection points.

### **In non-European Union jurisdictions:**

Items of equipment with this symbol are not to be thrown into ordinary bins if your jurisdiction or your region has suitable recycling and collection facilities; instead they are to be taken to collection points for them to be recycled.

### **● CHARGERS**

Chargers will operate within the temperature range of: 0°C to 40°C.

The chargers designed for your device meet with the standard for safety of information technology equipment and office equipment use. They are also compliant to the eco design directive 2009/125/EC. Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

The charger shall be installed near the device and shall be easily accessible.

#### ● **Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FCC Caution:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **FCC RF Exposure Information (SAR):**

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the United States.

During SAR testing, this is set to transmit at its highest certified power level in all tested frequency bands, and placed in positions that simulate RF exposure in usage near the body with the separation of 9 mm.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of [HYPERLINK "http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid"](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) after searching on FCC ID: 2ACCJB066

For this device, the highest reported SAR value for usage near the body is:

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded:	
9015B (Body)	1.36 W/kg

SAR compliance for body operation is based on a separation distance of 0.9 cm between the device and the human body. During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your device is automatically decreased when full power is not needed. The lower the power output of the device, the lower its SAR value.

Body SAR testing has been carried out at a separation distance of 0.9 cm. To meet RF exposure guidelines during body-worn operation, the device should be positioned at least this distance away from the body.

If you are not using an approved accessory ensure that whatever product is used is free of any metal and that it positions the device the indicated distance away from the body.

Organizations such as the World Health Organization and the US Food and Drug Administration have suggested that if people are concerned and want to reduce their exposure they could use a hands-free accessory to keep the wireless device away from the head or body during use, or reduce the amount of time spent on the device

#### ● ISEDC Notice

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISEDC) license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC: 9238A-0067

## • ISEDC Radiation Exposure Statement

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ISEDC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528 and IEC 62209. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0.9 cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## • LICENCES



microSD Logo is a trademark.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG,

Inc. and any use of such marks by TCL Communication Ltd. and its affiliates are under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

### 9015B Bluetooth DID D028888



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Your device uses non-harmonized frequency and is intended for use in all European countries.

The Wi-Fi can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

Google, the Google logo, Android, the Android logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ and Hangouts™ are trademarks of Google Inc.

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License (the text will show when you long press **Google legal** in **Settings > About Tablet > Legal information**)<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> It may not be available according to the countries.

# General information

- Internet address: [www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)
- Hotline Number: In United States please call, (855) 368-0829 for technical support. In Canada please call, (855) 844-6058 for technical support.
- Manufacturer: TCL Communication Ltd.
- Address: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

On our website, you will find our FAQ (Frequently Asked Questions) section. You can also contact us by e-mail to ask any questions you may have.

An electronic version of this user guide is available in English and other languages according to availability on our server:

[www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)

Your device is a transceiver that operates on Wi-Fi with 2.4GHz and 5GHz, Bluetooth with 2.4GHz.

## Company Address:

Room1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

## Disclaimer

There may be certain differences between the user manual description and the device's operation, depending on the software release of your device or specific operator services.

This device may contain materials, including applications and software in executable or source code form, which is submitted by third parties for inclusion in this device ("Third Party Materials").

All third party materials in this device are provided "as is", without warranty of any kind, whether express or implied, including the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose

or use/third party application, interoperability with other materials or applications of the purchaser and non-infringement of copyright.

The purchaser undertakes that TCL Communication has complied with all quality obligations incumbent upon it as a manufacturer of mobile devices and devices in complying with Intellectual Property rights. TCL Communication will at no stage be responsible for the inability or failure of the Third Party Materials to operate on this device or in interaction with any other devices of the purchaser. To the maximum extent permitted by law, TCL Communication disclaims all liability for any claims, demands, suits or actions, and more specifically – but not limited to – tort law actions, under any theory of liability, arising out of the use, by whatever means, or attempts to use, such Third Party Materials. Moreover, the present Third Party Materials, which are provided free of charge by TCL Communication, may be subject to paid updates and upgrades in the future; TCL Communication waives any responsibility regarding such additional costs, which shall be borne exclusively by the purchaser. The availability of the applications may vary depending on the countries and the operators where the device is used; in no event shall the list of possible applications and software provided with the devices be considered as an undertaking from TCL Communication; it shall remain merely as information for the purchaser. Therefore, TCL Communication shall not be held responsible for the lack of availability of one or more applications wished for by the purchaser, as its availability depends on the country and the operator of the purchaser. TCL Communication reserves the right at any time to add or remove Third Party Materials from its devices without prior notice; in no event shall TCL Communication be held responsible by the purchaser for any consequences that such removal may have on the purchaser regarding the use or attempt to use such applications and Third Party Materials.

### **Accessory**

- **Charger, 5.0VDC/2.0A**
- **USB cable, 5pins micro-USB**

# Warranty

Your device is warranted against any defect or malfunctioning which may occur in conditions of normal use during the warranty period of twelve (12) months <sup>(1)</sup> from the date of purchase as shown on your original invoice.

Batteries<sup>(2)</sup> and accessories sold with your device are also warranted against any defect which may occur during the first six (6) months (1) from the date of purchase as shown on your original invoice.

In case of any defect of your device which prevents you from normal use thereof, you must immediately inform your vendor and present your device with your proof of purchase.

If the defect is confirmed, your device or part thereof will be either replaced or repaired, as appropriate. Repaired device and accessories are entitled to a 30 days warranty for the same defect. Repair or replacement may be carried out using reconditioned components offering equivalent functionality.

This warranty covers the cost of parts and labor but excludes any other costs.

This warranty shall not apply to defects to your device and/or accessory due to (without any limitation):

- 1) Non-compliance with the instructions for use or installation, or with technical and safety standards applicable in the geographical area where your device is used;
- 2) Connection to any equipment not supplied or not recommended by TCL Communication Ltd. ;

<sup>(1)</sup> The warranty period may vary depending on your country.

<sup>(2)</sup> The life of a rechargeable mobile device battery in terms of conversation time standby time, and total service life, will depend on the conditions of use and network configuration. Batteries being considered expendable supplies, the specifications state that you should obtain optimal performance for your device during the first six months after purchase and for approximately 200 more recharges.

- 3) Modification or repair performed by individuals not authorized by TCL Communication Ltd. or its affiliates or your vendor;
- 4) Modification, adjustment or alteration of software or hardware performed by individuals not authorized by TCL Communication Ltd. ;
- 5) Inclement weather, lightning, fire, humidity, infiltration of liquids or foods, chemical products, download of files, crash, high voltage, corrosion, oxidation...

Your device will not be repaired in case labels or serial numbers (IMEI/SN) have been removed or altered.

There are no express warranties, whether written, oral or implied, other than this printed limited warranty or the mandatory warranty provided by your country or jurisdiction.

In no event shall TCL Communication Ltd. or any of its affiliates be liable for indirect, incidental or consequential damages of any nature whatsoever, including but not limited to commercial or financial loss or damage, loss of data or loss of image to the full extent those damages can be disclaimed by law.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of indirect, incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

#### **Electronic Recycling:**

For more information on Electronic Recycling, please:

- 1) Visit alcatel Electronic Recycling Program website at <http://www.alcatelonetouch.us/Electronic-Recycling-Program-Accessibility-and-Compliance/b/11522543011>, or
- 2) Call alcatel US Customer Support at 1-855-368-0829.

# Troubleshooting

Before contacting the service center, you are advised to follow the instructions below:

- You are advised to fully charge (🔋) the battery for optimal operation.
- Avoid storing large amounts of data in your tablet as this may affect its performance.
- Use Factory data reset and the upgrade tool to perform tablet formatting or software upgrading. All user tablet data: contacts, photos, and files, downloaded applications will be lost permanently after a factory data reset. It is strongly advised to fully back up the tablet data and profile before doing formatting and upgrading.

**Please pay attention that after Factory data reset is performed you may be requested to enter Google account credentials<sup>(1)</sup> that were used on this device before Factory reset. Otherwise you will not be able to use the device. If you don't remember your Google account credentials please complete Google account recovery procedure. In case you don't succeed in it**

- Please apply to authorized repair center, but remember that it will not be regarded as warranty case.

## **My tablet cannot be switched on or is frozen**

- When the tablet cannot be switched on, charge for at least 20 minutes to ensure the minimum battery power needed, then try to switch on again.
- When the tablet falls into a loop during power on-off animation and the user interface cannot be accessed, press the Power key to Pop up the options, then long press "Power Off" to enter Safe Mode. This eliminates any abnormal OS booting issues caused by 3rd party APKs.

<sup>(1)</sup> Applicable for Android OS versions starting from 5.1.

### **My tablet has not responded for several minutes**

- Restart your tablet by long pressing the Power key for about 10 seconds.

### **My tablet turns off by itself**

- Check that your screen is locked when you are not using your tablet, and make sure the Power key is not mis-contacted due to unlocked screen.
- Check the battery charge level.

### **My tablet can't charge properly**

- Make sure that your battery is not completely discharged; if the battery power is empty for a long time, it may take around 20 minutes to display the battery charger indicator on the screen.
- Make sure charging is carried out under normal conditions (0°C to +40°C).
- When abroad, check that the voltage input is compatible.

### **My tablet can't connect to the Internet**

- Check your tablet's Internet connection settings.
- Make sure you are in a place with network coverage.
- Try connecting at a later time or another location.

### **I am unable to use the features described in the manual**

- Check with your operator to make sure that your subscription includes this service.
- Make sure this feature does not require an Alcatel accessory.

### **I am unable to connect my tablet to my computer**

- Install Alcatel Centre.
- Check that your USB driver is installed properly.
- Check that you have marked the checkbox of USB debugging. To access this function, touch Settings\About tablet, then touch

Build number for 7 times. Now you may touch Settings\Developer options\USB debugging.

- Check that your computer meets the requirements for Alcatel Centre Installation.
- Make sure that you're using the right cable from the box.

### **I am unable to download new files**

- Make sure there is sufficient tablet memory for your download.
- Check your subscription status with your operator.

### **The tablet cannot be detected by others via Bluetooth**

- Make sure that Bluetooth is turned on and your tablet is visible to other users.
- Make sure that the two tablets are within Bluetooth's detection range.

### **How to make your battery last longer**

- Make sure you follow the complete charge time (minimum 2.5 hours).
- After a partial charge, the battery level indicator may not be exact. Wait for at least 20 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Update news and weather information on manual demand, or increase their auto-check interval.
- Exit background-running applications if they are not being used for a long time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

### **The tablet will become warm following prolonged game playing, internet surfing or running other complex applications.**

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data such as game playing, Internet surfing or running

other complex applications. Ending above actions will make your tablet return to normal temperature.

**After Factory reset is performed my device asks to enter Google account credentials and I can't use it avoiding this action<sup>(1)</sup>.**

- After Factory reset is performed you need to enter the original Google account credentials that were used on this device before Factory data reset. Otherwise you will not be able to use the device. If you don't remember your Google account credentials please complete Google account recovery procedure. In case you don't succeed in it - please apply to authorized repair center, but remember that it will not be regarded as warranty case.

**I don't hear when somebody calls/message me, I just see missed calls/messages notifications on display.**

- Please check if Interruptions/Do not disturb mode is activated on your device. If it is activated you can see a "Star" symbol  (for Android OS 5.X version) or  icon (for Android OS 6.X version) displayed on notification panel. In this case you need deactivate Interruptions/Do not disturb mode. To do it just press volume up or down key and select "All" (on Android 5.X) → or modify → it in Settings "Sound & notifications" Interruptions ( for Android 5.X) or Do not disturb ( for Android 6.X).

**My device asks me to enter some password/code/key that I don't remember or don't know due to this device being used by another person before and I can't get this password/code/key from him/her.**


- Password/code/key request could be caused by the same security feature activated on this device. You can try to perform Factory data reset, but remember that if it doesn't help you need to apply authorized repair center and it will not be regarded as warranty case.

<sup>(1)</sup> Applicable for Android OS versions starting from 5.1.

# 1 Your device


## 1.1 Keys and connectors

Front panel

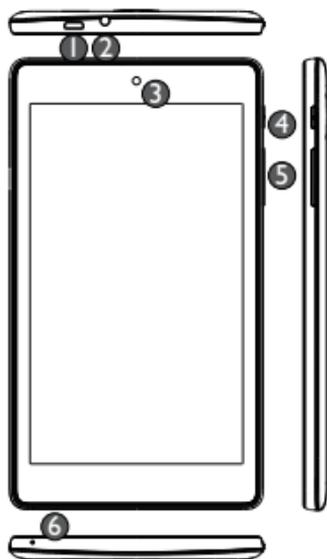

Number	Description
①	Micro-USB connector/Battery charge port
②	Earphone socket
③	Front camera
④	Power key
⑤	Volume Up/Down key
⑥	Microphone

## Rear panel

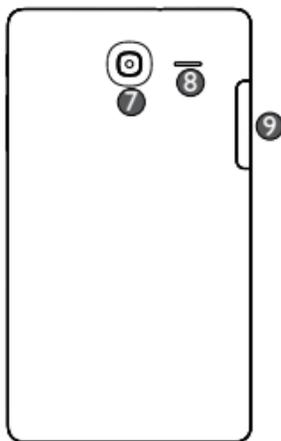


Number	Description
7	Rear Camera
8	Speaker
9	SIM card & MicroSD card socket

## 1.2 Getting started

### 1.2.1 Set-up

#### Inserting the microSD and micro SIM card

Insert your microSD card and micro SIM card in the right direction to avoid damage. Please refer to the following instructions.

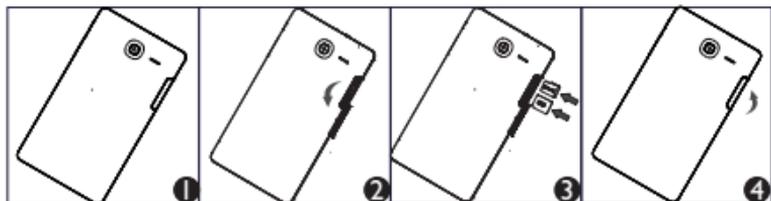

1. Before inserting/removing the microSD card and SIM card, you should ensure the tablet is off, to protect it from corruption or damage. In addition, regularly removing or inserting the SD card or SIM card may cause the tablet to restart.

2. Use only micro SIM type card. Using a nano SIM with adapter may damage the tablet or the card may become stuck in the device.

## Charging the battery

To charge your tablet, connect the charger to your tablet and mains socket.

- **When using your tablet for the first time, charge the battery fully (approximately 5 hours).**

You are advised to fully charge the battery. Charging status (  63% ) is indicated by the percentage on screen. The percentage increases as the tablet is charged.



To reduce power consumption and energy waste, when battery is fully charged, disconnect your charger from the plug; switch off Wi-Fi, GPS, Bluetooth or background-running applications when not in use; reduce the backlight time, etc.

## 1.2.2 Power on your tablet

Hold down the **Power** key until the tablet powers on, unlock your tablet (Swipe, PIN, Password, Pattern) if necessary and confirm. The Home screen is displayed.

If you do not know your PIN code or if you have forgotten it, contact your network operator. Do not leave your PIN code with your tablet. Store this information in a safe place when not in use.



## Set up your tablet for the first time

The first time you power on the tablet, you should set the following options:

- Touch  to display the all languages list, slide up and down to select the tablet's language, then touch  to continue.
- Insert SIM card or touch **SKIP** to continue.
- Select a **Wi-Fi** to connect or touch **SKIP** to continue.


- Set Date and time, then touch NEXT.
- Enter your name to personalize some apps on tablet.
- Select a way (Pattern, PIN, or Password) to protect your device.
- Following the instructions to finish the setup.
- When the tablet is powered on, you can connect to a Wi-Fi network to sign into your Google account and to use some features.

### 1.2.3 Power off your tablet

Hold down the **Power** key until the pop-up menu appears, select **Power off** to confirm.

## 1.3 Home screen

You can bring all your favorite icons (apps, shortcuts, folders and widgets) to your Home screen for quick access. Touch **Home** key to switch to Home screen.

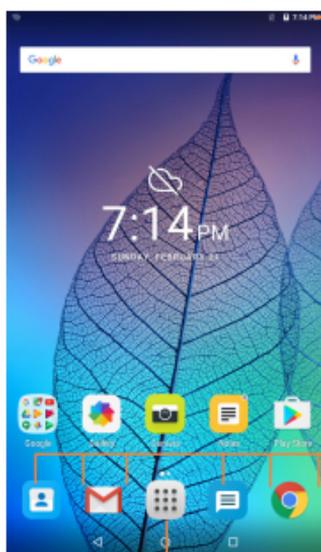

**Status bar**

- Status/Notification indicators.

**Favorite tray applications**

- Touch to launch apps.
- Long press to move or change apps.

**Application tab**

- Touch to see all applications.

The Home screen extends on either side of the screen to allow more space for adding apps, shortcuts etc. Slide the Home screen horizontally left and right to get a complete view of the Home screen. The page indicators above the apps tray indicate which screen you are viewing.

### Recent key

- Touch to displays a list of recently used applications.

### Home key

- While on any application or screen, touch to return to the Home screen.


### Back key

- Touch to go back to the previous screen, or to close a dialogue box, options menu, the notification panel, etc.

## 1.3.1 Using the touchscreen



To access an application, touch it with your finger.



To open the available options for an item (for example, a contact or link in a Web page), touch and hold the item.



Place your finger on any item to drag it to another location.



Slide the screen to scroll up and down the applications, images, web pages... at your convenience.

## Flick



Similar to swiping, but flicking is quicker.

## Pinch/Spread



Place your fingers of one hand on the screen surface and draw them apart or together to scale an element on the screen.

## Rotate



Automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the tablet sideways to have a better view.


## 1.3.2 Status bar

From status bar, you can view both tablet status on the right side and notification information on the left side.

Touch and drag down the Status bar to open the **Quick settings panel** or the **Notification panel**. Touch and drag up to close it.

### Notification panel

When there are notifications, touch and drag the Status bar down to open the Notification panel and read the detailed information.

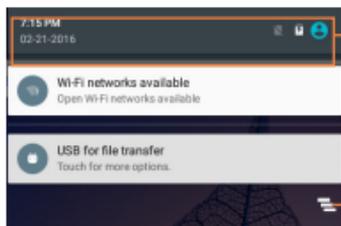


Touch to switch to the Quick settings panel.

Touch to clear all event-based notifications (other ongoing notifications will remain).

**Note:** After opening the Notification panel, touch the status bar or drag down it again to switch to the Quick settings panel.

## Quick setting panel

You can enable or disable functions or change modes by touching the icons on the Quick settings panel.

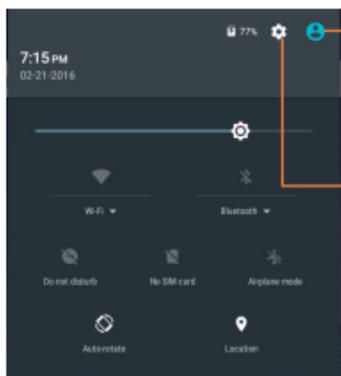


Touch to enter the Multi-user screen, which allows you to switch the user mode.

Touch to access Settings, which allows you to set more items.

**Note:** After opening the Quick settings panel, touch  to enter the Multi-user screen, which allows you to switch the user mode, or add new users.

## 1.3.3 Search bar

The tablet provides a Search function which can be used to locate information within applications, the tablet or the web.

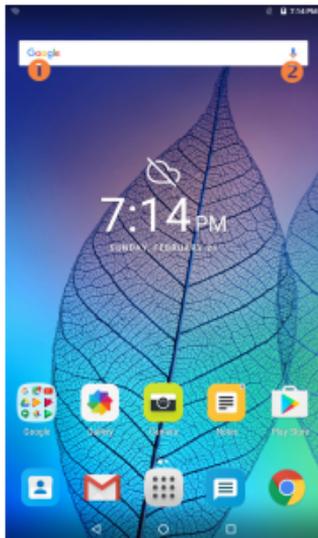

Search by text

- Touch the Search bar from Home screen.
- Enter the text/phrase you want to search for.
- Touch  on the keyboard if you want to search on the web.

#### Search by voice


- Touch  from Search bar to display a dialogue screen.
- Speak the word/phrase you want to search for. A list of search results will display for you to select from.

### 1.3.4 Lock/Unlock your screen

To protect your tablet and privacy, you can lock the tablet screen by choosing slide or creating a variety of patterns, PIN or password, etc.

To create a screen unlock pattern (refer to the section "Screen lock" for detail settings)

- Drag the status bar down and open the Quick settings panel then touch the settings icon  to enter Settings, then touch Security>Select Screen lock\Pattern.
- Draw your own pattern.

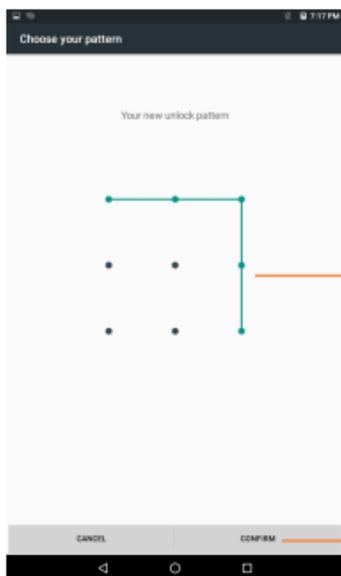

Draw your unlock pattern

Touch to confirm by drawing pattern again

## To create a screen unlock PIN/Password

- Touch Settings\Security>Select Screen lock\PIN or Password.
- Set your PIN or Password.


## To lock tablet screen

Press the **Power** key once to lock the screen.

## To unlock tablet screen

Press the power key once to light up the screen, draw the unlock pattern you have created or enter PIN or password, etc. to unlock the screen.

If you have chosen **Swipe** as the screen lock, swipe the lock screen up with your finger to unlock the screen.

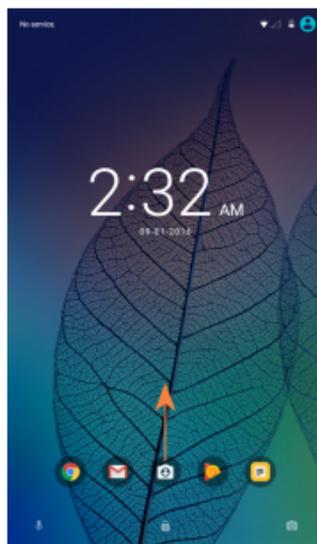

## 1.3.5 Personalize your Home screen

### Add

You may long press a folder, an application or a widget to activate the Move mode, and drag the item to any Home screen as you prefer.

### Reposition

Long press the item to be repositioned to activate the Move mode, drag the item to the desired position and then release. You can move

items both on the Home screen and the Favorite tray. Hold the icon on the left or right edge of the screen to drag the item to another Home screen.

### **Remove**

Long press the item to be removed to activate the Move mode, drag the item up to the top of “X” Remove, and release the item.

### **Create folders**

To improve the organization of items (shortcuts or applications) on the Home screen, you can add them to a folder by stacking one item on top of another.

### **Wallpaper customized**

Long press a space place on Home screen, then touch WALLPAPERS to customize wallpaper.

## **1.3.6 Volume adjustment**

### **Using volume key**

Press **Volume** key to adjust the volume. To activate the **Silent** mode, press the **Volume down** key until the tablet silent.

### **Using Settings menu**

Drag the Status bar down to open the quick setting panel and touch  to enter **Settings**, then touch **Sound & notification**. Now you can set the volume of media, notification, system and etc. to your preference.

## 2 Text input

### 2.1 Using Onscreen Keyboard

#### Onscreen Keyboard settings

- Touch  all apps from the Home screen, select  Settings \ Language & input, touch **Android Keyboard**, a series of settings are available for your selection.


### 2.2 Android keyboard

Touch to switch between "abc/Abc" mode; Double touch to switch between "abc/ABC" mode.

Touch to enter symbols or numeric keyboard.

Long press to enter input option


Touch to enter emotions

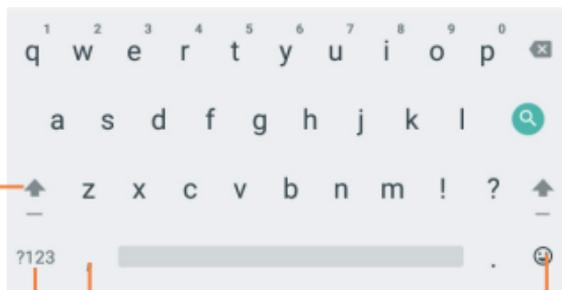

## 2.3 Text editing


You can edit the text you have entered.

- Long press or double-tap within the text you would like to edit.
- Drag the tabs to change the high-lighted selection.
- Following options will show: **FORMAT, CUT, COPY, PASTE, SHARE, SELECT ALL, ASSIT.**

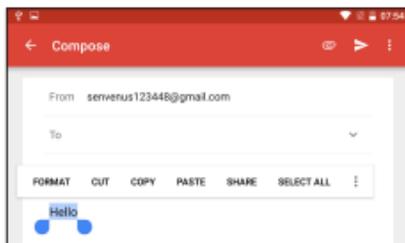

You can also insert new text


- Touch where you want to type, or long press a blank space, the cursor will blink and the tab will show. Drag the tab to move the cursor.
- If you have selected any text, touch the tab to show **PASTE** which allows you to paste any text you have previously copied.

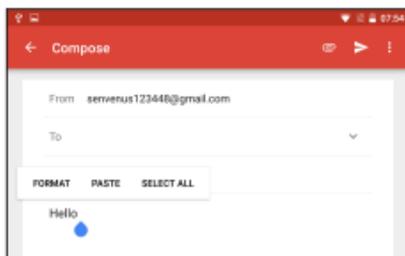

## 3 Contacts

**Contacts** enables quick and easy access to the contact you want to reach. You can view and create contacts on your tablet and synchronize these with your Gmail contacts or other applications.

### 3.1 Consult your contacts

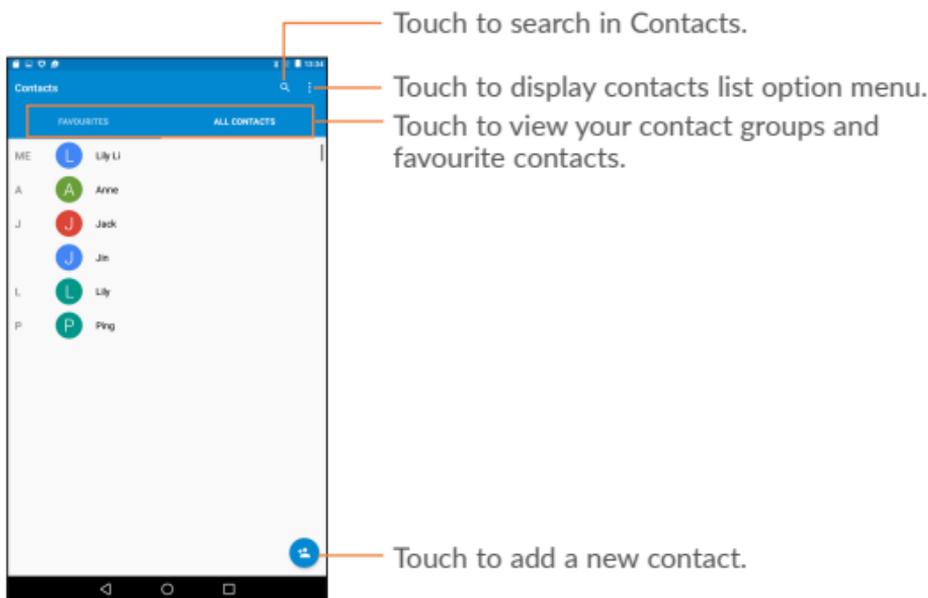

Touch the **Menu** key  to display contacts list option menu.


Following actions are enabled:

- **Contacts to display** Touch to display all the contacts or the customise contacts list.
- **Import/export** Import or export contacts between tablet, microSD card and internal storage.
- **Accounts** Manage the synchronisation settings for different accounts.
- **Settings** Set contacts' display mode.

## 3.2 Adding a contact

Touch the icon  in the contact list to create a new contact.

You are required to enter the contact's name and other contact information. By scrolling up and down the screen, you can move from one field to another easily.

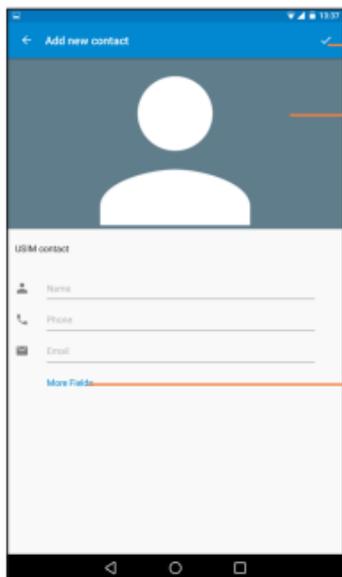

Touch to save.

Touch to select a picture for the contact.

Touch to unfold the other predefined labels of this category.

If you want to add more information, touch **More Fields** to add a new category.

When finished, touch  to save.

To exit without saving, you can touch the **Back** key to exit.

### Add to/remove from Favorites

To add a contact to Favorites, you can touch a contact to view details then touch  to add the contact to Favorites (the star will turn grey in color).

To remove a contact from favorites, touch the grey star  on contact details screen.



Only device contacts can be added to Favorites.

### 3.3 Editing your contacts

To edit contact information, touch to choose the contact, then touch  on top of the screen, When finished, touch .

#### Delete a contact

To delete a contact, touch the **Menu** key  and select **Delete** from the contact's detail screen.



The contact you have deleted will also be removed from other applications on the tablet or web the next time you synchronize your tablet.

### 3.4 Contacts importing, exporting and sharing

This tablet enables you to import or export contacts between tablet and microSD card.

From Contacts screen, touch  to open options menu, touch **Import/Export** to import/export contacts from/to Tablet, Internal storage or accounts.

You can import/export a single contact or multi contacts from/to Tablet, USB storage or Accounts. Follow the instructions and tap the checkbox beside the contact you want to import/export, and touch **OK** to confirm.

You can share a single contact or contacts with others by sending the contact's vCard to them via Bluetooth, Gmail, etc.

Touch a contact you want to share, then touch the **Menu** key , and select **Share** from contact details screen, then select the application to perform this action.

## 3.5 Accounts

Contacts, data or other information can be synchronized from multiple accounts, depending on the applications installed on your tablet.

To add an account, tap  from the notification panel to open the quick settings panel, and touch  to enter **Settings**, then touch **Accounts > Add account**.

You are required to select the kind of account you are adding, like Google, Email, etc.

As with other account set-ups, you need to enter detailed information, like user name, password, etc.

You can remove an account to delete it and all associated information from the tablet. Open the **Settings** screen, touch the account you want to delete, touch the **Menu** key  and select **Remove account**, then confirm.

### Turn on/off the sync & Auto-sync

Touch an account to enter the Sync screen, slide the switch  to turn on/off the account's sync. When activated, all changes to information on the tablet or online will be automatically synchronized to each other.

### Sync manually

You can also synchronize an account manually on **Accounts** screen, touch an account in the list, then touch the **Menu** key  and select **Sync now**.

## 4 Gmail

The first time you set up your tablet, you can select to use an existing Gmail or to create a new Email account.

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your tablet. Gmail on your tablet can be automatically synchronized with your Gmail account on the web. Unlike other kinds of email accounts, each message and its replies in Gmail are grouped in your inbox as a single conversation; all emails are organized by labels instead of folders.

### 4.5.1 To create and send emails

- Touch the icon  from Primary screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the To field.
- If necessary, touch  (Cc/Bcc) to add a copy or a blind copy of the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- Finally, touch  to send .
- If you do not want to send the mail right away, touch  and then select Save draft to save a copy.
- If you don't want to send or save the mail, you can touch the Menu key  and then select Discard.

To add a signature to emails, touch the icon , then select **Settings**, touch an account, then touch **Signature**. Touch **OK** after entering the signature.

### 4.5.2 To receive and read your emails

When a new email arrives, you will be notified by a ringtone or vibration, and an icon  will appear on Status bar.

Touch and drag down the Status bar to display the **Notification panel**, touch the new email to view it. Or you can also access the Gmail Inbox label and touch the new mail to read it.

You can search for an email by sender, receiver, subject, etc.

- Touch the icon  from Primary screen.
- Enter the keyword you want to search for in the searching box and touch  in the soft keyboard.

### 4.5.3 To reply or forward emails

- **Reply** When viewing an email, touch  to reply the sender of this mail.
- **Reply all** When viewing an email, touch  to reply all the sender of this mail.
- **Forward** Touch  to forward the received mail to other people.
-  To assign a star or remove the star from the conversation

### 4.5.4 Managing Gmails by Labels

To conveniently manage conversations and messages, you can organize them using a Label.

To label a conversation when reading a conversation's messages, touch the icon  and select the label to assign to the conversation.

To view conversations by labels when viewing your Primary or another conversation list, touch , then touch a label to view a list of conversations with that label.

Touch **Primary** to select an email to generate the following options:

-  Touch to archive the email message. To display the archived messages, you can touch  in **Primary** screen then touch **All mail**.
-  Touch to delete the email message.
-  Touch to mark an email message as read or unread.
-  Touch to move an email message to another label.

## 5 Messaging

You can create, edit and receive SMS and MMS messages with this tablet.


To access this feature, touch **Messaging** from the Home screen.



To check messages stored in your SIM card, touch the  icon from the Messaging screen, then touch **Settings > Manage SIM card messages**.

### 5.5.1 Write message

On the message list screen, touch the new message icon  to write text/multimedia messages.

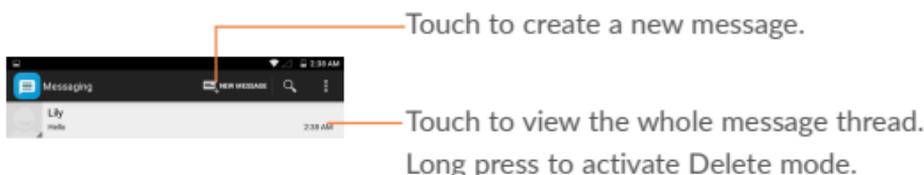

### 5.5.2 Sending a text message

Enter the mobile phone number of the recipient or touch **ALL CONTACTS** to select a contact and touch the **Type text message** field to enter text. When you finish, touch  to send the text message.



An SMS message of more than 160 characters will be charged as several SMS messages. Specific letters (accent) will also increase the size of the message. This may cause multiple SMS messages to be sent.

### 5.5.3 Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, photos, animations, slides, and sounds to other compatible phones and email addresses.

An SMS message will be converted to an MMS message automatically when media files (image, video, audio, slides, etc.) are attached or Subject or email addresses added.

# 6 Calendar & Time

## 6.1 Calendar

Use Calendar to keep track of important meetings, appointments, etc.

### 6.1.1 Multi-mode view

You can display the Calendar in daily, monthly, weekly or agenda view.

- Touch the Week label at the top left of the screen to change your Calendar view, and a drop-down menu will display for you to choose. Touch the icon  to return to Today's view.

### 6.1.2 To create new events

You can add new events from any Calendar view.

- Touch the icon  to access new event edit screen.
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can select All day.
- When finished, touch DONE from the top of the screen.

To quickly create an event from Week view screen, long press the target area and enter an event name, then touch Edit to create the new event.

### 6.1.3 To delete or edit an event

- To delete or edit an event, touch the event to enter details screen, touch the icon  to edit the event, and touch the icon  to delete.
- If you want to share an event, touch the icon  to select an application to perform this action.
- You can change the event color by touching the icon .

## 6.1.4 Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event icon  will appear on Status bar as a notification when the reminder time arrives.

Touch and drag the Status bar down to open the notification panel, touch event name to view Calendar notification list.

Touch **Snooze** to turn off all event reminders for 5 minutes.

Touch **Back** key to keep the reminders pending on the status bar and the notification panel.

Important options by touching the **Menu** key from Calendar main screen:

- **Refresh** To refresh the calendar
- **Search** To search in the calendar
- **Hide/show controls** To show or hide controls panel
  
- **Settings** To make a series of Calendar settings

## 6.2 Clock

Clock application includes four applications: **World clock**, **Alarm**, **Timer** and **Countdown**.

Touch  to add or set an alarm.

### 6.2.1 To set an alarm

From **Clock** screen, touch  to enter **Alarm** screen, touch  to add a new alarm. Set hour and minute on the clock, and touch **OK** to confirm. Following options will show:

- **Repeat** Touch to select days you want alarm to work.
-  **Platinum** Touch to select a ringtone for the alarm.
- **Label** Touch to set a name for the alarm.
-  Touch to delete the selected alarm.

## 6.2.2 To adjust alarm settings

Touch the **Menu**  from **Alarm** screen and touch **Settings**. The following options can now be adjusted:

- **Style** Touch to select the clock style: Analog or Digital.
- **Automatic home clock** Mark the checkbox to activate Automatic home clock feature.
- **Home time zone** Touch to choose a home time zone.
- **Silence after** Touch to set the duration of alarms.
- **Snooze length** Touch to set temporary turn off time of an alarm.
- **Alarm volume** Touch to set the alarm volume.
- **Volume buttons** Touch to set side **Volume up/down** key behaviours when alarm sounds: **Snooze**, **Dismiss**.

# 7 Getting connected

To connect to the Internet with this tablet, whichever is most convenient.

## 7.1 Connecting to the Internet

### 7.1.1 Wi-Fi

Using Wi-Fi, you can connect to the Internet when your tablet is within range of a wireless network. Wi-Fi can be used on your tablet.

To turn Wi-Fi on and connect to a wireless network

- Touch  on quick settings panel to go to Settings.
- Touch Wi-Fi, and slide the switch  beside Wi-Fi to turn on/off Wi-Fi.
- Touch Wi-Fi, the detailed information of detected Wi-Fi networks is displayed in the Wi-Fi networks section.
- Touch a Wi-Fi network to connect. If the network you selected is secured, you are required to enter a password or other credentials (you may contact your network operator for details). When finished, touch Connect.

To activate notification when a new network is detected

When Wi-Fi is on and the network notification is activated, the  will appear on the status bar whenever the tablet detects an available wireless network within range. The following steps activate the notification function when Wi-Fi is on:

- Drag down notification panel, and touch  to switch to Quick settings panel, then touch  to access Settings.
- Touch Wi-Fi. Then touch the Menu key and select **Advanced** from Wi-Fi screen.
- Slide the switch  besides Network notification to activate/deactivate this function.

## To add a Wi-Fi network

When Wi-Fi is on, you may add new Wi-Fi networks according to your preference.

- Drag down notification panel, and touch  to switch to Quick settings panel, then touch  to access Settings.
- Touch Wi-Fi, and then touch  > Add network.
- Enter the name of the network and any required network information, then touch Save.

When successfully connected, your tablet will be connected automatically the next time you are within range of this network.

## To forget a Wi-Fi network

The following steps prevent automatic connections to networks which you no longer wish to use.

- Turn on Wi-Fi, if it is off.
- In the Wi-Fi screen, touch the name of the connected network.
- Touch FORGET in the dialogue.

## 7.2 Connecting to Bluetooth devices

Bluetooth is a short-range wireless communication technology that you can use to exchange data, or connect to other Bluetooth devices for various uses.

To access this function, drag down the status bar to open the quick setting panel and touch  to access Settings. Then touch **Bluetooth**, your device and other available ones will display on the screen.

### To turn on Bluetooth

- Touch Settings in the home screen.
- Touch  to activate/deactivate Bluetooth function.

To make your tablet more recognizable, you can change your tablet name which is visible to others.

- Touch  and select **Rename this device**.

- Enter a name, and touch **RENAME** to confirm.

### To make device visible

- Turn on Bluetooth.
- Touch your device to make it visible or invisible.

### To pair/connect your tablet with a Bluetooth device

To exchange data with another device, you need to turn Bluetooth on and pair your tablet with the Bluetooth device with which you want to exchange data.

- Drag down notification panel, and touch  to switch to Quick settings panel, then touch  to access Settings.
- Turn on Bluetooth, your tablet will searching the available devices automatically.
- Touch a Bluetooth device you want to be paired with in the list.
- A dialogue will popup, touch **PAIR** to confirm.
- If the pairing is successful, your tablet connects to the device.

### To disconnect/unpair from a Bluetooth device

- Touch the Settings icon  beside the device you want to unpair.
- Touch **FORGET** to confirm.

## 7.3 Connecting to a computer

With the USB cable, you can transfer media files and other files between microSD card/internal storage and computer.

Before using MTP or PTP you should firstly mark **USB debugging**.

- To access this function, touch Settings>About tablet, then touch Build number 7 times. Now you may touch Settings\Developer options\USB debugging.

### To connect/disconnect your tablet to/from the computer:

- Use the USB cable that came with your tablet to connect the tablet to a USB port on your computer. You will receive a notification that the USB is connected as a media device.

- Drag down status bar to open the Notification panel and touch “File transfers”, then select Charging, File transfers, or photo transfers(PTP).

To disconnect (from mass storage):

- **Unmount the microSD card on your computer.**



For the operating system Windows XP or lower, you should download and install Windows Media Player 11 on your computer from the following link: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

To locate the data you have transferred or downloaded in the internal storage, touch **File Manager**, all data you have downloaded is stored in **File Manager**, where you can view media files (videos, photos, music and others), rename files, install applications into your tablet, etc.

### To format a microSD card

- Drag down status bar to open quick settings panel and touch  to access Settings.
- Touch Storage&USB.
- Touch SD card, and then touch  > Settings > Format.
- Touch ERASE & FORMAT On the screen, the data in your SD card will be formatted.

## 7.4 Connecting to virtual private networks

Virtual private networks (VPNs) allow you to connect to the resources inside a secured local network from outside that network. VPNs are commonly deployed by corporations, schools, and other institutions so that their users can access local network resources when not inside that network, or when connected to a wireless network.

### To add a VPN

- Drag the Status bar down to open quick settings panel and touch  to access Settings.
- Touch More...\VPN and then touch .
- In the screen that opens, follow the instructions from your network administrator to configure each component of the VPN

settings.

- **Touch Save.**

The VPN is added to the list on the VPN settings screen.



Before adding a VPN, you should set a lock screen pattern, PIN code or password for your tablet.

### **To connect/disconnect to a VPN**

To connect to a VPN:

- Drag down status bar to open quick settings panel and touch  to access Settings.
- Touch More...\VPN.
- VPNs you have added are listed; touch the VPN you want to connect with.
- In the dialogue that opens, enter any requested credentials and touch Connect.

To disconnect:

- Open the Notification panel and touch the resulting notification for the VPN disconnection.

### **To edit/delete a VPN**

To edit a VPN:

- Touch the Menu key from the home screen, then touch Settings.
- Touch More...\VPN.
- VPNs you have added are listed; touch & hold the VPN you want to edit.
- Touch Edit profile.
- After finished, touch Save.

To delete:

- Long press the VPN you want to delete, in the dialogue that opens, touch Delete profile.

## 8 Play Store (1)

Play Store is an online software store, where you can download and install applications and games to your Android Powered Tablet.


To open Play Store:

- Touch Apps  from home screen, then touch  Play Store.
- For the first time you access Play Store, a screen with terms of service pops up for your attention, touch Accept to continue.

Touch , then select **Help & Feedback** to enter Play Store help page for more information about this function.

### 8.1 Locate the item you want to download and install

Play Store provides two kinds applications. It shows **APPS&GAMES**, **ENTERTAINMENT** in the home page.

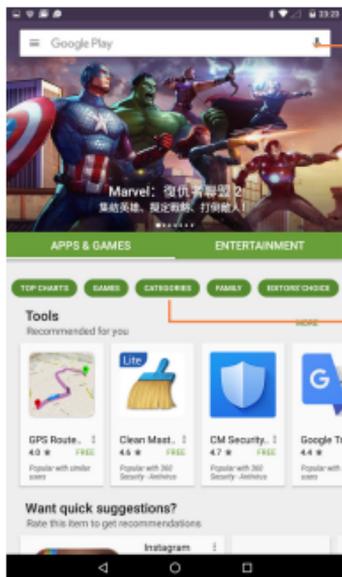

Touch to search in Google Play store.

Slide up and down to see all categories.

Touch MORE to browser other applications.

Touch Back key to return to the previous screen.

(1) Depending on your country and operator.

## 8.2 Download and install

### To download & install:

- Navigate to the item you want to download, and select to enter the details screen from which you can read its description, overall rating or comments, view developer's information, etc.
- Touch **INSTALL** to preview the functions and data the application can access on your tablet if you install it.
- Touch **ACCEPT**.
- The progress of the download will show on the details screen, touch  to stop downloading the item. You can also access this screen through Notification panel.
- After download and installation have finished, you will see a notification icon  on the status bar.



Be especially cautious with applications that have access to many functions or to a significant amount of your data. Once you accept, you are responsible for results of using this item on your tablet.

### To open the application you have downloaded:

- On Play Store screen, touch  and select **My apps & games**.
- Touch the installed application in the list, then touch **OPEN**.

### To buy an application<sup>(1)</sup>

On **Play Store**, some applications are labeled as free, while some of them are to be paid for before downloading and installing.

- Touch the application you want to buy.
- Touch the price on the up-right of the screen to preview the functions and data the application can access on your tablet if you install it.
- Touch **Continue** to confirm.
- When making your first purchase, you are required to input your credit card information and to log into Google payment and billing

<sup>(1)</sup> Google Paid applications may not be available to users in some countries.

service.

- If your account has multiple credit card accounts, select one to proceed.
- Select the Terms of service link and read the document. When finished, touch Back key.
- Mark the checkbox if you agree with the terms of service.
- Touch Buy now at the bottom of the screen.

When finished, Android downloads the application.

### To request a refund

If you are not satisfied with the application, you can ask for a refund within 15 minutes of the purchase. Your credit card will not be charged and the application will be removed. If you change your mind, you can install the application again, but you will not be able to request a refund.

- Touch  and select **My apps & games** from Play Store screen.
- Touch the application that you want to uninstall and refund.
- Touch Refund to uninstall the application and refund. If the button becomes Uninstall, your trial period has expired.
- In the survey form, select the answer that best matches your reason, and touch OK.

## 8.3 Manage your downloads

After you downloaded and installed an application, the following further operations are available for your selection.

### View

On Play Store screen, touch  and select **My apps & games**.

### Uninstall

On Play Store screen, touch  and select **My apps & games**. Touch the application you want to uninstall to enter the details screen, touch **UNINSTALL** and finally touch **OK** to confirm.

## Refund

On Play Store screen, touch  and select **My apps & games**. Touch the application you want to uninstall for a refund, touch **Refund**, and finally touch **OK** to confirm.

## Update notification

On Play Store screen, touch  and select **My apps & games**. Touch  and select **Settings**, mark **App updates available** to enable update notification.

## Auto update

To auto update all installed applications, touch  and select **My apps & games** from Play Store screen. Touch  and select **Settings**\ **Auto-update apps** to enable this function.

## Reviews

Open the details screen for an application, touch the stars  to award and input comments, touch **OK** to confirm.


## Flag

You can report an inappropriate application to Play Store by flagging it. Open the details screen for the application, scroll to the bottom and touch **Flag as inappropriate**, enter the reason and finally touch **Submit**.

# 9 Multimedia applications

## 9.1 Camera

Your tablet is fitted with a Camera for taking photos and shooting videos.

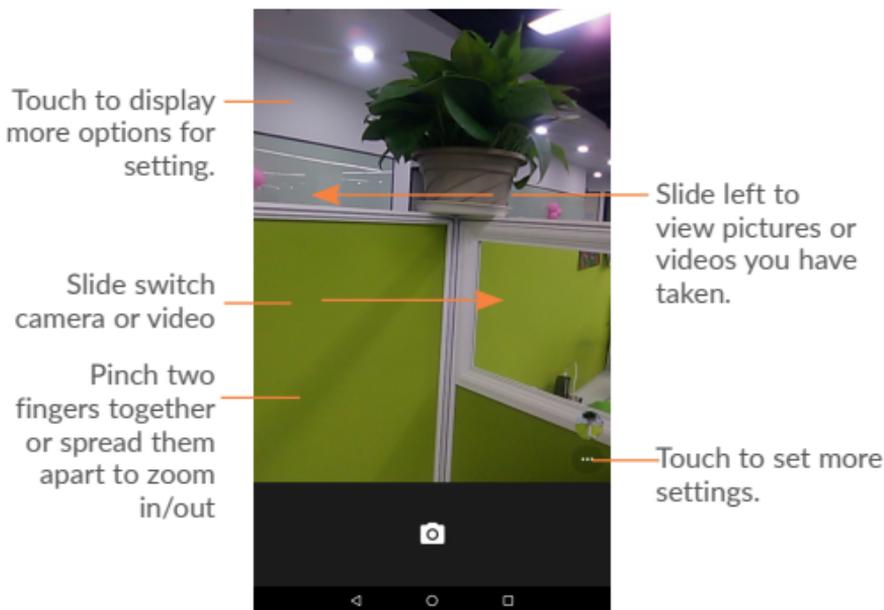

-  **Timer capture:** Touch to set a capture time.
-  **Grid mode:** Touch to add grid in shooting screen
-  **Switch view mode:** Switch between the back camera lens and the front-facing camera lens (for self-portraits, video chatting, etc.).
-  **HDR mode:** Select HDR mode for the camera.
-  **Settings:** Opens the camera settings menu and lets you change additional camera settings. See Camera Settings.

### To take a picture

The screen acts as the viewfinder. First position the object or landscape in the viewfinder, touch  icon to take the picture which

will be automatically saved.

### To shoot a video


First position the object or landscape in the viewfinder, and touch  icon to start recording. Touch  to save the video.

### Further operations when viewing a picture/video you have taken

- Touch the icons below the screen to share or delete the photos/videos you have taken.
- Touch the photo icon  to access Gallery.

## 9.2 Gallery

Gallery acts as a media player for you to view photos and playback videos. In addition, a set of further operations to pictures and videos are available for your choice.

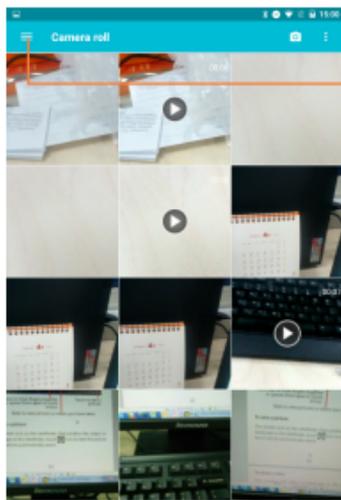

Touch to select categories: Albums, Times, Locations, Videos.



### To view a picture/play a video

Pictures and videos are displayed by albums in Gallery.

- Touch an album and all pictures or videos will spread the screen.
- Touch the picture/video directly to view or play it.
- Slide left/right to view previous or next pictures/videos.

## Working with pictures

You can work with pictures by editing them, sharing them with friends, setting them as contact photo or wallpaper, etc.

Touch **Edit icon**  to enter the edit screen.



Edit tools

- Touch  to save the modified picture.
- Touch  to undo the previous modification.
- Touch  to redo the previous modification.

## Batch operation

Gallery provides a multi- select function, so that you can work with pictures/videos in batches.

Open the main Gallery window or Albums screen, touch  and select **Select item** to activate batch operation mode (you can also long press one picture), then touch pictures you want to work on. Touch  icon to delete the selected ones. Touch  to share selected ones.

# 10 Maps

## 10.1 Get My Location

### 10.1.1 Choose a data source to decide My Location

Drag down the status bar to open quick setting panel and touch  to access **Settings**, touch **Location**.


- Touch the switch  at the title bar to enable location services.
- Touch **Mode>Device only** to set GPS as My Location data source.

### 10.1.2 Open Google Maps and view My Location

Touch **Apps**, then touch **Maps** to enter Google maps screen.

Touch  icon on the map to view **My Location**.

The map will then center on a blue dot with a blue circle around. Your actual position is within the blue circle.

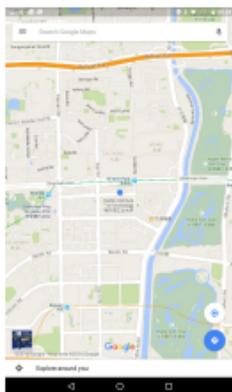

To move the map, drag the map with your finger.

To zoom in and out of a map, pinch or spread your fingers, or you can also zoom in by double-tapping a location on screen.


To clear the map history, touch  on top left of the maps screen, then select **Settings**, select **Maps history**, then touch .

## 10.2 Search for a location

While viewing a map, touch the Google search bar to activate search function.

In the search bar enter an address, a city or a local business.

Touch the search icon to search, and in a while your search results will appear on the map as red dots. You can touch one to show a label.

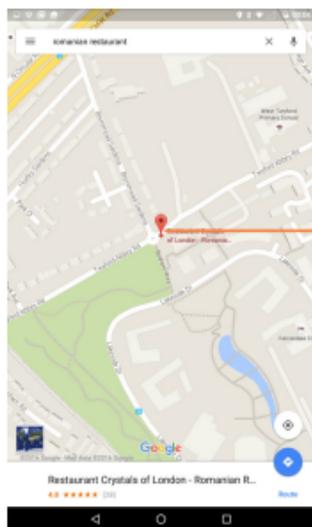

Touch to show more information

## 10.3 Star a location


Just like bookmarking a web address on the Internet, you can star any position on the map for later use.

### 10.3.1 How to star (or unstar) a location

Touch a location on a map.

Touch the address rectangle that opens.


Touch the blue star at the top of the screen to star the location. (Or touch a gold star to unstar that location.)

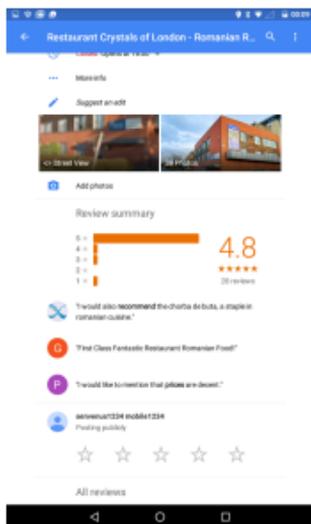

## 10.4 Get driving, public transportation or walking directions

### 10.4.1 Get suggested routes for your trip

Touch icon  from Maps screen.

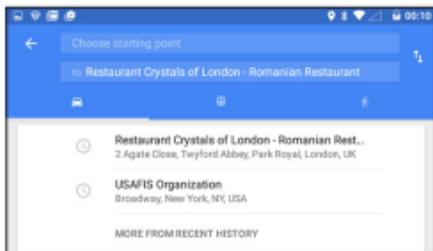

To edit your start point by one of the following methods:

- **Touch Your location**, then enter an address as the start point.
- **Choose destination directly** by selecting a starred item saved before, selecting an address from your contacts, or using search history.

Do likewise for your end point. 

To reverse directions, touch .

A couple of suggested routes will appear in a list. Touch any routes to view their respective detailed directions.

To get reverse directions for a route you've already made, simply open that route's directions window and touch . No need to enter your start point and end point again.

## 10.4.2 Preview suggested routes and decide on a route more preferable or feasible to you

You can preview each turn in your route in Navigation, Satellite, and other views.

- **Touch a left or right arrow to preview the next or previous leg of your route.**

When selecting a more preferable or feasible route, distance and time will be the two most important factors for your evaluation. Distance and estimated time will be displayed at the top of the directions screen.

## 10.4.3 Search for locations along your route

Please refer to "9.3 Search for a location" for detailed information.

## 10.5 Arrangement of Layers

Layers allow you to view locations and additional information overlaid on the map. You can add multiple layers or remove only certain layers so you control exactly what information you want visible on the map at one time.

### 10.5.1 To view multiple layers

Touch icon  from Maps screen. All available layers are listed (like Traffic, Satellite, etc.), select one to view.

### 10.5.2 To clear the maps history

After you get directions or search on a map, you can clear the markers/layers that have been drawn: touch  and **Settings**, select **Maps history**, then touch .

# 11 Others

## 11.1 File Manager

To access this function, touch Apps  and then touch .

**File Manager** works with both external SD card and internal storage.

**File Manager** displays all data stored on both microSD card and internal storage, including applications, media files; videos, pictures or audios you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

When you download an application from PC to microSD card, you can locate the application on File Manager, then touch it to install it in your tablet.

File Manager allows you to perform and be really efficient with the following common operations: create (sub) folder, open folder/file, view, rename, move, copy, delete, play, share, etc.

## 11.2 Other applications <sup>(1)</sup>

The previous applications in this section are preinstalled on your tablet. To read a brief introduction of the preinstalled 3rd party applications, please refer to the leaflet provided with the tablet. You can also download thousands of 3rd party applications by going to Google Play Store on your tablet.

<sup>(1)</sup> Application availability depends on country and operator.

# 12 Settings

To access this function, touch  from Home screen and touch  to access **Settings**.

## 12.1 Wireless & networks

### 12.1.1 Wi-Fi

Using Wi-Fi you can now surf the Internet whenever you are in range of a wireless network. The only thing you have to do is to enter the **Wi-Fi** screen and configure an access point to connect your tablet to the wireless network.

### 12.1.2 Bluetooth

Bluetooth allows your tablet to exchange data (videos, images, music, etc.) in a small range with another Bluetooth supported device (tablet, computer, printer, headset, car kit, etc.).

### 12.1.3 Data usage

You can choose a data usage cycle to view the statistics and related applications of used data by your tablet.

### 12.1.4 Airplane mode

Slide the switch  to turn off **Airplane mode** in "more..." menu to simultaneously disable all wireless connections including Wi-Fi, Bluetooth and more.

### 12.1.5 Tethering & portable hotspot

Use Tethering and portable hotspot to share your device's Internet connection with a computer that connects to your device via USB cable, or by Bluetooth.

## 12.1.6 VPN settings

A mobile virtual private network (mobile VPN or mVPN) provides mobile devices with access to network resources and software applications on their home network, when they connect via other wireless or wired networks. Mobile VPNs are used in environments where workers need to keep application sessions open at all times, throughout the working day, as the user connects via various wireless networks, encounters gaps in coverage, or suspend-and-resumes their devices to preserve battery life. A conventional VPN cannot survive such events because the network tunnel is disrupted, causing applications to disconnect, time out, fail, or even the computing device itself to crash.

## 12.2 Device

### 12.2.1 Display

- **Brightness level** Touch to adjust the brightness of the screen.
- **Wallpaper** Touch to set the wallpaper.
- **Sleep** Touch to set screen time out.
- **Daydream** Select an animation effect which shows in standby status.
- **Font size** Touch to set the font size.
- **When device is rotated** Touch to set when the screen will be rotated.

## 12.2.2 Sound & notification

Use the Sound settings to configure volume and ringtones for different events and environments.

### Sound & Notification Settings Overview

The sound settings menu allows you to configure the following options:

- **Sound** Set volume for ringtones, alarms, system features, etc.
- **Do not disturb** Set interruption allows and automatic rules for your tablet.
- **Default notification ringtone** Set a tone for default tablet notifications.
- **Other sounds** Set a tone for dial pad, screen lock, etc.
- **Notification**
- **When device is locked** When device is locked, set to show or not show notification content.
- **App notifications** Tap to see all app notifications.
- **Notification access** Tap to check notification access.

## 12.2.3 Apps

You use the Apps settings to view details about the applications installed on your tablet, to manage their data and force them to stop, and to set whether you want to permit installation of applications that you obtain from web sites and emails.

## 12.2.4 Storage & USB

Use these settings to monitor the total and available space on your tablet and on your microSD card; to manage your microSD card.



If a warning message comes up saying that tablet memory is limited, you are required to free up space by deleting some unwanted applications, downloaded files, etc.

## 12.2.5 Battery

In battery management screen you can view the battery usage data since you last connected the tablet to a power source. The screen also shows your battery status and how long it has been used since last charging. Touch one category, then you can learn its specific power consumption.

## 12.2.6 Memory

You can check the memory status in Memory screen.

## 12.2.7 Users

You can add user or profile in User setting screen, and also you can switch the users mode here.

# 12.3 Personal

## 12.3.1 Location

### Use GPS to determine your location

Check to use your tablet's global positioning system (GPS) satellite receiver to pinpoint your location within an accuracy as close as several meters ("street level"). To use Location-Based Services, you must first enable location services on your device:

- Select **Settings > Location**, touch the switch  at the title bar to enable/disable location services.
- Touch **Mode > Device only** to enable the GPS satellite.

The process of satellite and setting your tablet's precise location will require up to 5 minutes. You will need to stand clear view of the sky and avoid moving. After this, 20-40 seconds to identify your precise location.

## 12.3.2 Security

### Func

Slide  to display shortcuts on your lock screen.

### Screen lock

Touch to set a method to unlock screen.

### Make pattern visible

Slide  to make pattern visible or not.

### Automatically lock

Set the time for automatically lock.

### Power button instantly locks

Slide  to enable the Power key to lock screen.

### Lock screen message

Touch to set the owner information on lock screen.

### Smart Lock

Touch to set smart lock.

### Make passwords visible

Slide  to show passwords as you type.

### Device administrators

Touch to view or deactivate device administrators.

### Unknown sources

Slide  to permit installation of applications that you obtain from web sites, emails, or other locations other than Google Play Store.

To protect your tablet and personal data, download applications only from trusted sources, such as Google Play Store.

### Storage type

Touch to choose a storage type.

### Trusted credentials

Touch to display trusted CA certificates.

### **Install from SD card**

Touch to install certificates from SD card.

### **Clear credentials**

Touch to remove all certificates.

### **Trust agents**

View or deactivate trust agents.

### **Screen pinning**

Turn on/off the screen pinning feature.

### **Apps with usage access**

Turn Engineering Mode on to access the information of the apps usage.

## **12.3.3 Accounts**

Use the settings to add, remove, and manage your Email and other supported accounts. You can also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and synchronize data on their own schedules, and whether all applications can synchronize user data automatically.

## **12.3.4 Google**

Use the **Google** settings to find various options to set your google account or google service.

## **12.3.5 Language & input**

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and for configuring the onscreen keyboard. You can also configure voice input settings and the pointer speed.

### **Language**

Touch to set the system language.

### **Spell checker**

Mark the checkbox to enable the system to show suggested words.

## Personal dictionary

Touch to open a list of the words you've added to the dictionary.

Touch a word to edit or delete it.

Touch the add button + to add a word.

## Current Keyboard

Touch to select a current input method.

## Android keyboard

The Android keyboard settings apply to the onscreen keyboard that is included with your tablet. The correction and capitalization features affect only the English version of the keyboard. Available options are as follows:

### Text-to-speech output

- Preferred engine

Touch to choose a preferred text-to-speech engine, touch the settings icon  to show more choices for each engine.

- Speech rate

Touch to open a dialogue where you can select how quickly you want the synthesizer to speak.

- Listen to an example

Touch to play a brief sample of the speech synthesizer, using your current settings.

## 12.3.6 Backup and reset

### Back up my data

Slide  to back up your tablet's settings and other application data to Google Servers with your Google Account. If you replace your tablet, the settings and data you've backed up are restored onto the new tablet for the first time you sign in your Google Account. If you mark this option, a wide variety of settings and data are backed up, including your Wi-Fi passwords, bookmarks, a list of the applications you've installed, the words you've added to the dictionary used by

the onscreen keyboard, and most of the settings that you configure with the Settings application. If you unmark this option, you stop backing up your settings, and any existing backups are deleted from Google Servers.

### **Back up account**

Touch to set your backup account.

### **Automatic restore**

Slide  to restore your backed up settings or other data when reinstalling an application.

### **Network settings reset**

Touch to reset settings for network.

### **Factory data reset**

Tablet reset will erase all of your personal data from internal storage, including information about your Google Account, any other accounts, your system and application settings, and any downloaded applications. Resetting the tablet does not erase any system software updates you've downloaded or any files on your micro SD card, such as music or photos.

When you can't power on your tablet, there is another way to perform a factory data reset by using hardware keys. Press the **Volume up** key and the **power** key at same time until the screen lights up.

## **12.4 System**

### **12.4.1 Date & time**

Use Date & Time settings to customize your preferences for how date and time are displayed.

#### **Automatic date & time**

Touch to select **Use network/GPS provided time** or **Off**.

#### **Set date**

Touch to open a dialogue where allows you to set the tablet's date manually.

## Set time

Touch to open a dialogue where you can manually set the tablet's time.

## Select time zone

Touch to open a dialogue where you can set the tablet's time zone.

## Use 24-hour format

Mark the checkbox to display the time using 24-hour format.

## Choose date format

Touch to open a dialogue where allows you to select the format for displaying dates.

## 12.4.2 Accessibility

You use the Accessibility settings to configure any accessibility plugins you have installed on your tablet.

## 12.4.3 Regulatory & Safety

Touch to display the information about Regulatory and Safety.

## 12.4.4 Developer options

To access this function, touch **Settings\About tablet**, then touch **Build number** 7 times. Now **Developer options** is available.

The Developer options screen contains settings that are useful for developing Android applications. For full information, including documentation of the Android applications and development tools, see the Android developer web site (<http://developer.android.com>).

**Note:** Mark the checkbox to enable "USB debugging", which permit debugging tools on a computer to communicate with your tablet via a USB connection.

## 12.4.5 About tablet

This contains information about things ranging from Legal information, Model number, Firmware version, Baseband version, Kernel version,

Build number to those listed below:

### **System updates**

Touch to check for system updates.

### **Status**

Touch to display the status of the battery, network, serial number and other information.

### **Legal information**

Touch to view legal information.

### **Regulatory & Safety**

Touch to display the information about Regulatory and Safety.

## 13 Accessories

The latest generation of Alcatel tablets offers a built-in handsfree feature that allows you to use the tablet from a distance, placed on a table for example.

1. Charger
2. USB cable



Only use your tablet with the Alcatel, charger and accessories in your box.

Alcatel is a trademark of Alcatel-Lucent  
and is used under license by  
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd..  
All rights reserved

TCL Communication Ltd. reserves  
the right to alter material  
or technical specification  
without prior notice.

# alcatel

## POP™ 7 LTE



### Guide de l'utilisateur

# Table des matières

Consignes de sécurité.....	5
Renseignements d'ordre général.....	15
Garantie .....	17
Dépannage .....	19
<b>1 Touches et connecteurs.....</b>	<b>24</b>
1.1 Premiers pas.....	25
1.2 Écran d'accueil.....	28
<b>2 Saisie de texte.....</b>	<b>36</b>
2.1 À l'aide du clavier intégré.....	36
2.2 Clavier Android.....	36
2.3 Modification du texte .....	37
<b>3 Contacts .....</b>	<b>38</b>
3.1 Consultation de vos contacts.....	38
3.2 Ajout d'un contact.....	39
3.3 Modification des contacts .....	40
3.4 Importation, exportation et partage de contacts.....	40
3.5 Comptes.....	41
<b>4 Gmail .....</b>	<b>42</b>
<b>5 Messagerie .....</b>	<b>45</b>
<b>6 Calendrier et horloge.....</b>	<b>47</b>
6.1 Calendrier .....	47
6.2 Horloge .....	48
<b>7 Connexion .....</b>	<b>50</b>
7.1 Connexion à Internet.....	50
7.2 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth ...	51
7.3 Établir une connexion à un ordinateur .....	53
7.4 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels	54

<b>8</b>	<b>Play Store</b> .....	<b>56</b>
8.1	Trouver l'article que vous voulez télécharger et installer..	56
8.2	Télécharger et installer .....	57
8.3	Gérer vos téléchargements .....	59
<b>9</b>	<b>Applications multimédias</b> .....	<b>61</b>
9.1	Appareil photo .....	61
9.2	Galerie .....	62
<b>10</b>	<b>Maps</b> .....	<b>65</b>
10.1	Trouver ma position .....	65
10.2	Rechercher un endroit .....	66
10.3	Marquer un emplacement .....	67
10.4	Trouver un itinéraire en voiture, en transport en commun ou à pied .....	68
10.5	Disposition des calques.....	69
<b>11</b>	<b>Autres</b> .....	<b>70</b>
11.1	Mes fichiers .....	70
11.2	Autres applications .....	70
<b>12</b>	<b>Paramètres</b> .....	<b>71</b>
12.1	Sans fil et réseaux.....	71
12.2	Appareil.....	72
12.3	Personnel.....	75
12.4	Système.....	80
<b>13</b>	<b>Accessoires</b> .....	<b>82</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Cet appareil respecte les limites nationales applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) qui sont de l'ordre de 1,6 W/kg. Pour déterminer les valeurs du DAS, reportez-vous à la page 14 du présent guide de l'utilisateur. Lorsque vous transportez le produit ou que vous l'utilisez en le portant sur vous, vous devez le placer dans un accessoire homologué, comme un étui, ou le conserver à une distance d'au moins 9 mm de votre corps pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. N'oubliez pas que ce produit peut émettre même lorsque vous ne l'utilisez pas.



Pour prévenir toute lésion de l'appareil auditif, évitez d'utiliser l'appareil à un volume élevé pendant de longues périodes. Si vous utilisez le haut-parleur, soyez prudent quand vous tenez l'appareil près de l'oreille.



La tablette contient des aimants qui peuvent interférer avec d'autres appareils et diverses autres choses (comme les cartes de crédit, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, etc.). Veuillez vous assurer que votre tablette se trouve toujours à au moins 15 cm des appareils et choses indiqués ci-dessus.

# Consignes de sécurité

Avant d'utiliser votre appareil, lisez attentivement ce chapitre. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un usage non conforme aux instructions du présent manuel.

## • AVIS AUX CONDUCTEURS

Des études ont montré qu'utiliser un appareil tout en conduisant fait courir des risques bien réels, même si l'on se sert d'un dispositif « mains libres » (trousse pour véhicule, casque d'écoute, etc.). L'on demande donc au conducteur de ne pas utiliser son appareil tant que le véhicule n'est pas stationné.

Lorsque vous conduisez, veuillez ne pas utiliser votre appareil ou votre casque d'écoute pour écouter de la musique. Dans certaines régions, l'utilisation d'un casque d'écoute peut être considérée comme dangereuse et par conséquent interdite. Sous tension, votre appareil émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'équipement électronique de votre véhicule, par exemple le système de freinage antiblocage (ABS), les coussins gonflables, etc. Afin d'éviter tout problème, veuillez prendre les précautions suivantes :

- ne posez pas votre appareil sur le tableau de bord ou dans l'espace de déploiement des coussins gonflables;
- assurez-vous, auprès du constructeur ou du concessionnaire automobile, que le tableau de bord est insensible aux ondes radio émises par votre appareil.

## • CONDITIONS D'UTILISATION

Pour optimiser les performances de l'appareil, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Le produit doit seulement être relié à une interface USB de version USB2.0 ou 1.1.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion.

Dans un établissement de santé, mettez votre appareil hors fonction, à moins que vous ne vous trouviez dans une zone réservée à cet

effet. Comme d'autres types d'équipements aujourd'hui courants, ces appareils peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou radio.

Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les consignes et règlements affichés dans les dépôts de carburant, les stations-service, les usines chimiques et tout autre endroit où il existe des risques d'explosion.

Lorsque votre appareil est allumé, veuillez vous assurer qu'il se trouve toujours à au moins 15 cm de tout appareil médical comme les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs ou les pompes à insuline, etc. Plus précisément, vous devriez vous assurer d'utiliser votre appareil du côté opposé à celui de l'appareil, le cas échéant.

Sous peine de lésion de l'appareil auditif, veuillez également éloigner l'appareil de votre oreille quand vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié peut endommager l'ouïe.

Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil ou jouer avec l'appareil et les accessoires sans supervision.

Votre appareil est un appareil monobloc : son couvercle arrière et sa batterie ne sont pas amovibles. N'essayez pas de démonter l'appareil. Si vous passez outre cette recommandation, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage de l'appareil risque également d'endommager la batterie et de libérer des substances allergènes.

Manipulez toujours votre appareil avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

Assurez-vous que votre appareil ne soit pas exposé à de mauvaises conditions atmosphériques ou environnementales (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). La plage de température d'utilisation recommandée par le fabricant va de 0°C à +45°C.

Au-delà de 45 °C, l'écran risque d'être moins lisible; cette altération est toutefois temporaire et sans gravité.

N'essayez pas d'ouvrir l'appareil, de le démonter ou de tenter de le réparer vous-même.

Évitez de laisser tomber l'appareil, de le jeter ou de le plier.

Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas votre appareil si l'écran (qui est en verre) est abîmé, fêlé ou cassé.

Évitez de peindre l'appareil.

N'utilisez que des chargeurs de batterie ou accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. ou ses sociétés affiliées, et compatibles avec votre modèle. TCL Communication Ltd. et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité en cas de dommage causé par l'utilisation d'autres chargeurs ou accessoires que ceux préconisés.

Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde des données importantes mémorisées dans l'appareil, ou bien consignez-les par écrit.

Certaines personnes peuvent être sujettes à une crise d'épilepsie ou perdre connaissance lorsqu'elles jouent à des jeux vidéo. Ces crises ou pertes de conscience peuvent se produire même si la personne n'en avait encore jamais éprouvé. Si vous-même ou un membre de votre famille y avez déjà été sujet, veuillez consulter votre médecin avant de jouer à des jeux vidéo sur votre appareil.

Les parents devraient surveiller leurs enfants lorsqu'ils utilisent l'appareil pour jouer à des jeux vidéo. Toute personne qui présente l'un des symptômes suivants, soit convulsions, contractions involontaires des muscles ou des yeux, perte de conscience, mouvements involontaires ou désorientation, devrait arrêter d'utiliser l'appareil et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition de tels symptômes, veuillez prendre les précautions de sécurité suivantes :

- prenez une pause d'au moins 15 minutes chaque heure;
- jouez dans une pièce où toutes les lumières sont allumées;
- tenez-vous le plus loin possible de l'écran quand vous jouez;
- arrêtez de jouer si vos mains, vos poignets ou vos bras sont fatigués ou s'engourdissent, et attendez quelques heures avant de reprendre la partie;
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cessez de jouer et consultez un médecin.

Si vous jouez un certain temps à l'aide de votre appareil, il se peut que vous ressentiez un certain inconfort au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'une autre partie du corps. Pour éviter

tendinites, syndromes du canal carpien et autres troubles musculo-squelettiques, suivez les recommandations.

## ● RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Veillez prendre note que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre appareil. Certaines lois et certains règlements interdisent formellement de prendre d'autres personnes en photo ou d'enregistrer leur voix ou tout autre attribut personnel, de reproduire un tel enregistrement et de le diffuser, toutes activités pouvant être considérées comme une atteinte à la vie privée. C'est à l'utilisateur et à lui seul qu'il incombe de veiller à obtenir, s'il y a lieu, l'autorisation préalable d'enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou de prendre d'autres personnes en photo. Le fabricant, le distributeur et le vendeur de votre appareil, ainsi que le fournisseur de services, déclinent toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de l'appareil.

Veillez prendre note que l'utilisation de cet appareil peut entraîner le partage de vos données personnelles avec l'appareil principal. Vous êtes responsable de protéger vos renseignements personnels et de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou avec les appareils tiers connectés au vôtre. Pour les produits offrant des fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de vous connecter uniquement à des réseaux Wi-Fi de confiance. En outre, lorsque vous utilisez votre produit comme point d'accès (le cas échéant), assurez-vous d'utiliser les fonctionnalités de sécurité du réseau.

Ces précautions aideront à empêcher tout accès non autorisé à votre appareil. Votre produit peut enregistrer des renseignements personnels dans différents emplacements, y compris sur une carte SIM, sur une carte mémoire et dans la mémoire intégrée de l'appareil. Assurez-vous de supprimer ou d'effacer tout renseignement personnel avant de recycler, de remettre ou de donner le produit. Choisissez attentivement vos applis et mises à jour et ne les installez qu'à partir de sources de confiance. Certaines applis pourront avoir des répercussions sur la performance du produit ou avoir accès à des renseignements personnels comme les détails de vos comptes, les données d'appel, les détails de votre position géographique et les ressources réseau.

Veillez noter que toute donnée partagée avec TCL Communication Ltd. est stockée conformément à la législation applicable sur la protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et continue à utiliser des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger toutes vos données personnelles, par exemple contre le traitement non autorisé ou illégal et la perte accidentelle, ainsi que contre la destruction de ces données ou les dommages causés à celles-ci, afin que ces mesures puissent assurer un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne :

- (i) les possibilités techniques offertes,
- (ii) les coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) les risques connexes au traitement des données personnelles, et
- (iv) la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels, les examiner et les modifier en tout temps en vous connectant à votre compte d'utilisateur, en consultant votre profil utilisateur ou en communiquant directement avec nous. Si vous voulez que nous puissions modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions vous demander de nous fournir une preuve d'identité avec de pouvoir répondre à votre demande.

## ● BATTERIE

Conformément à la nouvelle réglementation sur le transport aérien, la batterie de votre produit n'est pas chargée. Veuillez d'abord la charger.

Votre appareil est un appareil monobloc. Son couvercle arrière et sa batterie ne sont donc pas amovibles. Prenez les précautions suivantes en ce qui concerne l'utilisation de la batterie :

- Ne tentez en aucun cas d'ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou d'en remplacer la batterie au lithium polymère rechargeable. Veuillez communiquer avec le revendeur pour qu'il la remplace.
- Ne pas tenter d'extraire, de remplacer ou d'ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le couvercle arrière de l'appareil.
- Ne pas brûler l'appareil, le jeter aux ordures ménagères, ni l'exposer à une température supérieure à 50 °C.
- Éliminer les batteries usagées conformément aux instructions.



Le symbole ci-contre figurant sur l'appareil, la batterie et les accessoires signifie que ces articles doivent, en fin de vie, être déposés en des points de collecte sélective, à savoir :

- déchetteries municipales pourvues de bacs adaptés à ce type de matériel;
- bacs prévus à cet effet dans les points de vente.

L'équipement sera ensuite recyclé, ce qui évitera de rejeter des substances nocives dans l'environnement, tout en permettant la réutilisation de certains matériaux.

### **Pays membres de l'Union européenne**

L'accès aux points de collecte ci-dessus est gratuit.

Tous les produits portant le symbole ci-dessus doivent être déposés dans les points de collecte mentionnés.

### **Dans les autres pays :**

Il convient de ne pas jeter les équipements portant le symbole ci-dessus dans une poubelle ordinaire s'il existe des centres de collecte ou de recyclage adaptés dans le pays ou la région considérés. On les déposera dans les points de collecte prévus à cet effet, en vue de leur recyclage.

### **● CHARGEURS**

Les chargeurs alimentés par le réseau sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 °C à 45 °C.

Les chargeurs adaptés à votre appareil sont conformes à la norme de sécurité régissant les équipements informatiques et de bureau. Ils sont aussi conformes à la directive relative à l'écoconception 2009/125/CE. Compte tenu des différentes normes électriques existantes, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. Cet équipement ne doit être utilisé qu'aux fins auxquelles il est destiné.

Le chargeur doit se trouver à proximité de l'appareil et être facile d'accès.

## ● Déclaration de conformité de la Federal Communications Commission (FCC)

Cet équipement est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet appareil a été mis à l'essai et trouvé conforme aux normes relatives aux équipements numériques de catégorie B en vertu de l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces normes visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet de l'énergie radioélectrique; s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux présentes instructions, il peut perturber les radiocommunications. Quoiqu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. S'il perturbe la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié par sa mise hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- éloigner l'équipement du récepteur;
- brancher l'équipement dans une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui du récepteur;
- consulter le fournisseur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

### **Avvertissement émis par la FCC :**

tout changement ou toute modification non expressément approuvé par l'agent autorisé en matière de conformité peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement fourni.

### **Information de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (DAS) :**

cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par la Federal Communications Commission des États-Unis.

Pendant les essais de DAS, cet appareil est paramétré pour émettre à son niveau de puissance certifié le plus élevé pour toutes les bandes de fréquences testées. Ces essais sont effectués dans des endroits qui simulent une exposition aux radiofréquences lorsque l'appareil est en contact, sans espace, avec la tête et près du corps à une distance de 9 mm. Bien que le DAS soit défini au plus haut niveau de puissance certifié, le degré réel de DAS de l'appareil en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale, car il est conçu pour fonctionner à divers niveaux de puissance afin de n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. De manière générale, plus l'utilisateur est près d'une antenne fixe, moins son appareil a besoin d'émettre.

La norme observée en matière d'exposition pour les appareils sans fil fait appel au débit d'absorption spécifique (DAS) (ou « SAR » (Specific Absorption Rate)), une unité de mesure choisie par convention. La limite de DAS définie par la FCC pour les appareils mobiles est de 1,6W/kg.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement à ce modèle d'appareil pour tous les degrés de DAS indiqués et évalués en conformité avec les directives sur l'exposition aux RF de la FCC. Les renseignements sur le DAS pour ce modèle ont été déposés auprès de la FCC et peuvent être consultés dans la section intitulée Display Grant du site HYPERLIEN «<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>» [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), après une recherche avec FCC ID: 2ACCJB066.

Pour cet appareil, la valeur de DAS la plus élevée indiquée lorsque l'appareil est utilisé près du corps est la suivante :

Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle dans les conditions dans lesquelles elle a été enregistrée :	
9015B (porté sur le corps)	1.36 W/kg

La conformité au DAS, lorsque l'appareil est allumé et porté sur le corps, est fondée sur une distance de séparation entre l'appareil et le corps humain de 0.9 cm. En cours d'utilisation, le niveau du DAS réel de l'appareil est généralement nettement inférieur à la valeur maximale indiquée ci-dessus. Cela est dû au fait qu'afin d'améliorer l'efficacité du système et de minimiser les interférences

sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil est automatiquement réduite lorsque toute la puissance n'est pas requise. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus bas est le niveau du DAS.

Un test visant à obtenir le DAS lorsque l'appareil est porté sur le corps a été effectué pour cet appareil, à une distance de 0.9 cm. Pour satisfaire les directives en matière d'exposition lorsqu'il est porté sur le corps, l'appareil doit se trouver au moins à cette distance du corps.

Si vous utilisez un accessoire autre qu'un accessoire approuvé, assurez-vous qu'il est exempt de métal et qu'il maintient la distance indiquée entre l'appareil et le corps.

Des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé et la Food and Drug Administration américaine ont suggéré aux gens préoccupés qui veulent réduire leur exposition d'utiliser un accessoire mains libres pour garder l'appareil sans fil loin de leur tête et de leur corps pendant l'utilisation, ou de réduire le temps d'utilisation de l'appareil.

#### ● **Notification ISEDC**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISEDC) applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC: 9238A-0067

#### ● **Déclaration ISEDC d'exposition au rayonnement**

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISEDC) et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.9 cm entre l'émetteur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

## • LICENCES



Le logo microSD est une marque de commerce.



La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG Inc.

et sont utilisés sous licence par TCL Communication Ltd. et ses sociétés affiliées. Les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

### 9015B Bluetooth DID D028888



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens.

Au sein de l'Union européenne, le réseau local sans fil peut fonctionner sans restriction à l'intérieur, mais pas à l'extérieur en France.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search<sup>MC</sup>, Google Maps<sup>MC</sup>, Gmail<sup>MC</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude<sup>MC</sup> et Hangouts<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google. Son utilisation est conforme à la licence d'attribution Creative Commons 3.0, dont vous pouvez afficher le texte en appuyant de manière prolongée sur l'avis juridique de Google, après avoir choisi Paramètres > À propos de la tablette > Information légale)<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Il pourrait ne pas être disponible dans certains pays.

# Renseignements d'ordre général

- **Adresse Internet :** [www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)
- **Ligne directe :** Aux États-Unis s'il vous plaît appelez, (855) 368-0829 pour le support technique. Au Canada s'il vous plaît appelez, (855) 844-6058 pour le support technique.
- **Fabricant :** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Notre site Internet contient une section regroupant les questions les plus fréquemment posées (FAQ). Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions par courriel.

La version électronique du présent manuel d'utilisation est offerte en anglais et dans d'autres langues à l'adresse

[www.alcatelonetouch.ca](http://www.alcatelonetouch.ca)

Votre appareil est un émetteur transmetteur qui utilise les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz pour le Wi-Fi et le Bluetooth.

## **Adresse de la société :**

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

## **Avis de non-responsabilité**

Selon la version du système d'exploitation de votre appareil et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

L'appareil peut contenir des éléments (« Parties provenant de tiers ») soumis par des tiers pour incorporation à l'appareil (applications ou logiciels au format exécutable ou sous forme de code source, notamment).

Toutes les parties provenant de tiers contenues dans l'appareil sont fournies telles quelles, sans garantie explicite ou implicite d'aucune sorte, ce qui englobe notamment les garanties implicites de qualité

marchande, d'adaptabilité à un usage particulier ou à une application fournie par un tiers, d'interopérabilité avec d'autres éléments ou applications de l'acquéreur, ou encore d'absence de contrefaçon.

L'acquéreur convient que TCL Communication s'est acquittée de toutes les obligations qui lui incombent en matière de qualité, à titre de fabricant d'appareils mobiles et autres équipements, en se conformant aux exigences liées aux droits de propriété intellectuelle. TCL Communication ne pourra en aucun cas être tenue responsable du mauvais fonctionnement des parties provenant de tiers à l'intérieur de l'appareil ou en lien avec d'autres appareils appartenant à l'acquéreur. Dans toute la mesure permise par la loi, TCL Communication décline toute responsabilité en cas de réclamations, de demandes, d'actions en justice ou de poursuites, et plus précisément, sans s'y limiter, en ce qui concerne le droit de la responsabilité civile délictuelle et en vertu de quelque théorie relative à la responsabilité que ce soit, à la suite de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou d'une tentative d'utilisation des parties provenant de tiers. Par ailleurs, certaines parties provenant de tiers, bien que fournies gratuitement par TCL Communication, peuvent ensuite donner lieu à des mises à jour ou à niveau payantes. TCL Communication décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, que l'acquéreur s'engage à assumer en totalité. La disponibilité des applications peut varier d'un pays à l'autre et selon le fournisseur de services choisi. La liste des applications et logiciels pouvant être utilisés avec l'appareil ne pourra en aucun cas être considérée comme un engagement de TCL Communication à les fournir. L'information n'est donnée à l'acquéreur qu'à titre indicatif. TCL Communication ne pourra donc être tenue responsable de la non-disponibilité d'une ou de plusieurs applications que l'acquéreur veut obtenir, la disponibilité pouvant varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre. TCL Communication se réserve en tout temps le droit d'ajouter à ses appareils des parties provenant de tiers, ou de les en retirer, et ce, sans préavis. TCL Communication ne pourra en aucun cas être tenue responsable par l'acquéreur des conséquences pour ce dernier d'un tel retrait en ce qui concerne l'utilisation ou la tentative d'utilisation des applications ou des parties provenant de tiers visées.

## **Accessoire**

- ◆ Chargeur, 5,0 Vc.c./2.0 A
- ◆ Câble USB, micro-USB 5 broches

# Garantie

Votre appareil est garanti contre tout défaut de conformité ou mauvais fonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre appareil, indiquée sur votre facture originale.

Les batteries<sup>(2)</sup> et accessoires vendus avec votre appareil sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation, mais pendant la durée de six (6) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre appareil, indiquée sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre appareil qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre appareil avec la facture originale.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre appareil sera remplacé ou réparé. Si votre appareil et votre accessoire ont été réparés, ils sont couverts par une garantie de un (1) mois pour le même défaut. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main-d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre appareil ou de votre accessoire occasionnés par (sans s'y limiter) :

- 1) tout non-respect des directives d'utilisation ou d'installation, ou violation des normes techniques ou de sécurité en vigueur dans la zone géographique où votre appareil est utilisé

<sup>(1)</sup> La durée de cette garantie peut varier selon les pays.

<sup>(2)</sup> L'autonomie en communication, en veille et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un appareil mobile dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. Les batteries étant des consommables, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre appareil dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

- 2) tout raccordement à tout équipement non fourni ou non recommandé par TCL Communication Ltd. ;
- 3) toute modification ou réparation effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses sociétés affiliées;
- 4) toute modification, correction ou adaptation du logiciel ou du matériel effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ;
- 5) toutes mauvaises conditions météorologiques, toute foudre, tout feu, humidité, infiltration de liquides ou d'aliments, produit chimique, téléchargement de fichiers, haute tension, corrosion, oxydation.

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Nous n'accordons aucune garantie expresse ou implicite, écrite ou orale autre que la présente garantie limitée imprimée ou la garantie obligatoire imposée dans votre pays ou juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses sociétés affiliées ne seront en aucun cas tenues responsables de quelque dommage consécutif ou indirect que ce soit, y compris, sans s'y limiter, les pertes commerciales, les pertes de données ou d'images, dans la pleine mesure permise par la loi.

Certains pays/États/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs, accessoires ou indirects ou la limitation de la durée des garanties implicites; par conséquent, les limitations ou les exclusions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à vous.

**Recyclage des produits électroniques (États-Unis seulement):**

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage des produits électroniques, veuillez:

- 1) Visiter le site Web du programme de recyclage des produits électroniques d'Alcatel à l'adresse <http://www.alcatelonetouch.us/electronic-recycling-program> ou
- 2) Appeler le soutien à la clientèle d'Alcatel US au 1 855 368-0829.

# Dépannage

Avant de communiquer avec le centre de service, nous vous conseillons de suivre les directives ci-dessous:

- Pour assurer un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement (  ) la batterie.
- Évitez d'enregistrer un trop grand volume de données dans la mémoire de votre tablette pour ne pas réduire les performances de l'appareil.
- Utilisez Rétablir configuration d'usine et l'outil de mise à niveau pour effectuer le formatage de la tablette ou la mise à niveau logicielle. Toutes les données utilisateur de la tablette : les contacts, les photos, les fichiers et les applications téléchargées, seront perdues de façon permanente. Nous vous recommandons fortement d'effectuer une sauvegarde complète des données et profils de la tablette avant un formatage ou une mise à niveau.

**Veillez noter qu'une fois la restauration aux valeurs d'usine effectuée, vous pourriez devoir entrer les authentifiants de votre compte Google<sup>(1)</sup> (les paramètres utilisés sur cet appareil avant la restauration aux valeurs d'usine). Si vous ne les entrez pas, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil. Si vous ne vous souvenez pas de vos authentifiants, veuillez effectuer la procédure de récupération de compte de Google. Si vous ne réussissez pas.**

- Veuillez transmettre une demande à un centre de réparation agréé; cependant, notez que ce problème ne sera pas traité dans le cadre de la garantie.

## **Ma tablette ne se met pas sous tension ou se fige**

- Si vous ne pouvez pas allumer votre tablette, chargez-la pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant, puis réessayez de l'allumer.
- Si votre tablette se fige lors de l'animation au moment de l'allumer ou de l'éteindre et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface

<sup>(1)</sup> Pour Android, versions 5.1 et ultérieures.

utilisateur, appuyez sur la touche Marche-arrêt pour ouvrir le menu d'options, puis maintenez enfoncée la touche « Éteindre » pour entrer en mode sans échec. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.

### **Ma tablette ne répond pas depuis quelques minutes**

- Redémarrez la tablette en appuyant longuement sur la touche Marche-arrêt pendant environ 10 secondes.

### **Ma tablette s'éteint toute seule**

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre tablette et que la touche Marche-Arrêt n'est pas activée en raison du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

### **Ma tablette ne se charge pas correctement**

- Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que la recharge est effectuée dans des conditions ambiantes normales (entre 0 et +40°C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

### **Ma tablette ne parvient pas à se connecter à Internet**

- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre tablette.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.

### **Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel**

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez si cette fonction exige l'utilisation d'un accessoire Alcatel.

### **Je ne parviens pas à connecter ma tablette à mon ordinateur**

- Installez Alcatel Centre.

- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Assurez-vous que la case de débogage USB est cochée. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur Paramètres\À propos de la tablette, puis appuyez à 7 reprises sur Numéro de version. Vous pouvez maintenant appuyer sur Paramètres\Options pour les développeurs\Débogage USB.
- Assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences d'installation de Alcatel Centre.
- Assurez-vous que vous utilisez bien le câble inclus dans la boîte.

### **Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers**

- Assurez-vous que votre tablette dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

### **La tablette n'est pas reconnue par d'autres appareils Bluetooth**

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre tablette peut être vue par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux tablettes correspond à la portée de détection Bluetooth.

### **Comment prolonger la durée de vie de votre batterie**

- Vérifiez que vous avez respecté la durée de charge complète (minimum de 2,5 heures).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.

- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si vous ne comptez pas les utiliser pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

**La température de la tablette augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.**

- Cette chaleur est une conséquence normale du traitement d'une grande quantité de données par l'unité centrale, par exemple avec des jeux, la navigation sur Internet ou l'exécution d'autres applications complexes. Mettez fin aux activités précédentes pour ramener la tablette à une température normale.

**Après la restauration aux valeurs d'usine, mon appareil me demande d'entrer mes identifiants Google et m'empêche de l'utiliser tant que je n'ai pas entré ces identifiants<sup>(1)</sup>.**

- Une fois la restauration aux valeurs d'usine effectuée, vous devrez entrer les authentifiants pour votre compte Google\* (les paramètres utilisés sur cet appareil, avant la restauration aux valeurs d'usine). Si vous ne les entrez pas, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil. Si vous ne vous souvenez pas de vos authentifiants, veuillez effectuer la procédure de récupération de compte de Google. Si vous ne réussissez pas à récupérer vos identifiants, veuillez communiquer avec le centre de réparation autorisé. N'oubliez cependant pas que cela ne sera pas couvert par la garantie.

**Je n'entends pas les appels ou messages entrants. Je ne vois que les notifications indiquant des appels manqués ou messages reçus.**

- Veuillez vérifier si le mode Interruptions/ne pas déranger est activé sur votre appareil. S'il est activé, vous verrez un symbole d'étoile ★ (pour les versions 5.X d'Android) ou l'icône 📵 (pour les versions 6.X d'Android) sur le panneau des notifications. Dans un tel cas, vous devez désactiver le mode Interruptions/ne pas déranger. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton pour augmenter ou réduire le volume, puis sélectionnez Tous

<sup>(1)</sup> Pour Android, versions 5.1 et ultérieures.


(pour les versions 5.X d'Android) ou modifiez cette option dans Paramètres > Son et notifications > Interruptions (pour les versions 5.X d'Android) ou Ne pas déranger (pour les versions 6.X d'Android).

**Mon appareil me demande d'entrer un mot de passe, un code ou une clé que je ne connais pas parce que cet appareil a été utilisé par une autre personne et qu'il m'est impossible d'obtenir ce mot de passe, ce code ou cette clé.**

- La demande de mot de passe, de code ou de clé peut être associée à la même fonctionnalité de sécurité activée sur cet appareil. Vous pouvez essayer d'effectuer une restauration aux valeurs d'usine, mais souvenez-vous que si ça ne fonctionne pas, vous devrez communiquer avec le centre de réparation autorisé. N'oubliez cependant pas que cela ne sera pas couvert par la garantie.Votre appareil


# 1 Touches et connecteurs

## Panneau frontale

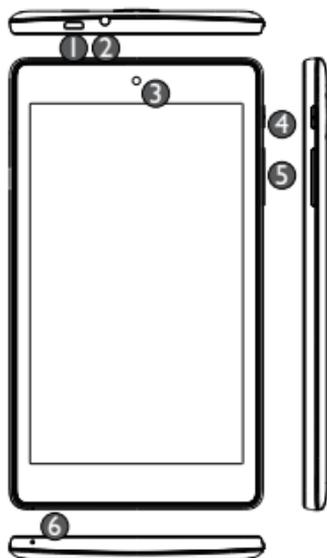

Numéro	Description
①	Port pour connecteur micro-USB/chargeur de batterie
②	Prise pour écouteurs
③	Appareil photo/vidéo frontal
④	Bouton Marche-arrêt
⑤	Bouton Volume haut/bas
⑥	Microphone

## Panneau arrière

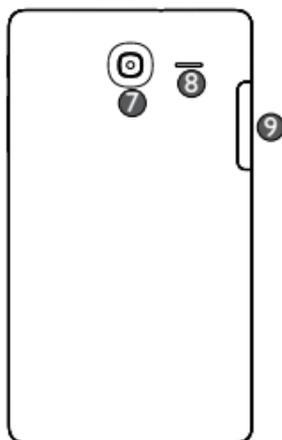


Numéro	Description
7	Appareil photo arrière
8	Haut-parleur
9	Logement de carte SIM et microSD

## 1.1 Premiers pas

### 1.1.1 Configuration

#### Insertion de la carte microSD et de la carte micro SIM

Insérez la carte microSD et la carte micro SIM dans le bon sens pour éviter tout dommage. Reportez-vous aux instructions suivantes.

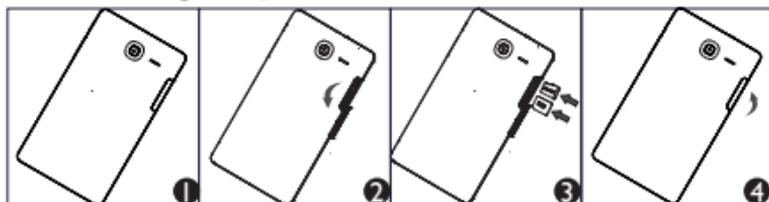

1. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM ou la carte microSD, veillez à mettre la tablette hors tension, par mesure de protection contre toute détérioration. De plus, le fait de retirer et de réinsérer la carte SD ou la carte SIM de manière répétitive peut entraîner le redémarrage de la tablette.

2. Utilisez uniquement une carte SIM de type micro SIM. L'utilisation d'une carte SIM nano avec un adaptateur peut endommager la tablette ou la carte pourrait se bloquer dans l'appareil.

## Recharge de la batterie

Pour recharger votre tablette, branchez le chargeur à la tablette, puis dans la prise de courant.

- **La première fois que vous utilisez votre tablette, laissez la batterie se charger complètement (cela devrait prendre environ 5 heures).**

Il est conseillé de charger complètement la batterie. L'état de charge (  63%) est indiqué par un pourcentage à l'écran. Le pourcentage augmente à mesure que la batterie de la tablette se charge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et la perte d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise de courant, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

### 1.1.2 Mise en marche de la tablette

Appuyez sur le bouton **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que la tablette s'allume, puis déverrouillez votre tablette (par glissement, NIP, mot de passe ou schéma) au besoin, avant de confirmer. L'écran d'accueil apparaît.

Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur. Ne laissez pas votre NIP en évidence près de votre tablette. Conservez cette information en lieu sûr.



## Configuration initiale de la tablette

La première fois que vous allumez la tablette, effectuez les réglages suivants :


- Appuyez sur  pour afficher la liste de toutes les langues, faites glisser vers le haut ou le bas pour sélectionner le langue de la tablette, puis appuyez sur  pour continuer.
- Insérez la carte SIM ou appuyez sur IGNORER pour continuer.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi ou appuyez sur IGNORER pour continuer.
- Réglez la date et l'heure, puis appuyez sur SUIVANT.
- Saisissez votre nom pour personnaliser certaines applications de la tablette.
- Sélectionnez une méthode de déverrouillage (glissement, NIP, mot de passe) pour protéger votre appareil.
- Suivez les instructions pour terminer la configuration.
- Quand la tablette est allumée, vous pouvez accéder à un réseau Wi-Fi pour vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctions.

### 1.1.3 Mise hors tension de la tablette

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt**. Dans le menu qui apparaît, choisissez **Éteindre**.

## 1.2 Écran d'accueil

Vous pouvez placer les icônes de tous vos favoris (applications, raccourcis et widgets) sur votre écran d'accueil pour y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour accéder à l'écran principal.

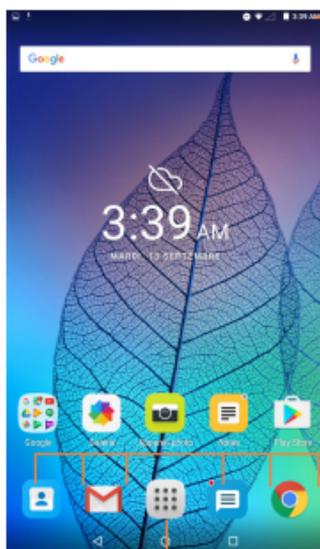

### Barre d'état

- Voyant d'état/notification.

### Applications dans la barre des favoris

- Appuyez sur cette option pour lancer les applications.
- Appuyez de manière prolongée pour déplacer les applications ou les changer.

### Onglet Application

- Appuyez sur cette option pour afficher toutes les applications.

L'écran d'accueil s'étend vers la droite et la gauche pour offrir plus d'espace pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites défiler l'écran d'accueil vers la droite et la gauche pour une vue complète de l'écran d'accueil. Les indicateurs de page au-dessus de la barre d'état des applications indiquent quel écran est affiché.

### Touche Récent

- Appuyez sur cette touche pour afficher une liste des applications utilisées récemment.

### Touche Accueil

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil à partir de l'application ou de l'écran en cours d'utilisation.

### Touche Retour

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau des notifications, etc.

## 1.2.1 Utilisation de l'écran tactile

### Appuyer



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

### Appuyer de manière prolongée



Pour afficher les options disponibles pour un éléments (par exemple, un lien ou un contact sur une page Web), appuyez sans relâcher sur l'élément.

### Faire glisser



Placez le doigt sur l'élément de votre choix pour le faire glisser ailleurs.

### Faire défiler



Faites glisser le doigt sur l'écran pour faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc.

### Feuilleter



Similaire à faire défiler, mais en plus rapide.

### Pincer et écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

### Faire pivoter



Altez automatiquement l'orientation de l'écran entre le mode Portrait et le mode Paysage en faisant tourner la tablette de côté pour obtenir un meilleur affichage.


## 1.2.2 Barre d'état

La barre d'état permet de visualiser l'état de la tablette (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le **panneau des réglages rapides** ou le **panneau des notifications**. Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut.

### Panneau des notifications

S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas afin d'ouvrir le panneau des Notifications et en afficher le détail.

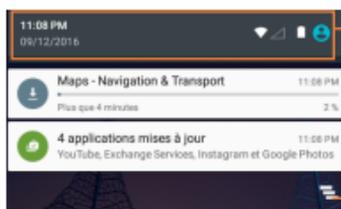


Appuyez sur cette option pour ouvrir le panneau des Réglages rapides.

Appuyez sur cette option pour effacer toutes les notifications d'événement (les autres notifications en cours continueront à s'afficher).

**Remarque :** Après avoir ouvert le panneau des notifications, appuyez sur la barre d'état ou faites-la glisser vers le bas de nouveau pour accéder au panneau des réglages rapides.

## Panneau des réglages rapides

Pour activer ou désactiver des fonctions ou pour changer de mode, appuyez sur les icônes dans le panneau des réglages rapides.

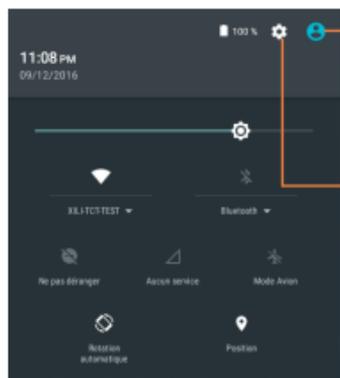

Appuyez sur cette option pour accéder à l'écran Multi-utilisateur, dans lequel vous pouvez basculer entre les modes utilisateur.

Appuyez sur cette option pour accéder aux Paramètres, dans lesquels vous pouvez effectuer d'autres réglages

**Remarque :** Une fois le panneau des réglages rapides est ouvert, appuyez sur  pour accéder à l'écran Multi-utilisateur, où vous pourrez changer de mode d'utilisateur ou ajouter de nouveaux utilisateurs.

### 1.2.3 Barre de recherche

La tablette offre une fonction de recherche permettant de retrouver de l'information au sein des applications, ailleurs sur la tablette ou sur l'Internet.



## Recherche de texte

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de recherche.
- Tapez les caractères ou les mots à rechercher.
- Appuyez sur  sur le clavier pour lancer la recherche sur Internet.

## Recherche vocale

- Appuyez sur  dans la barre de recherche, ce qui ouvre une boîte de dialogue.
- Prononcez le mot ou l'expression à rechercher. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme d'une liste dont vous pouvez sélectionner telle ou telle entrée.


## 1.2.4 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Vous pouvez désactiver l'écran de différentes façons en choisissant notamment le glissement, un schéma, un NIP ou un mot de passe, etc.) pour protéger votre tablette et votre vie privée.

**Enregistrement d'un schéma de déverrouillage** (voir aussi la section « Verrouillage de l'écran » pour des paramètres détaillés)

- Faites glisser la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau des réglages rapides, puis appuyez sur l'icône des paramètres  pour accéder à Paramètres, puis appuyez sur Sécurité\Verrouillage de l'écran\Schéma.

- **Dessinez votre schéma personnel.**

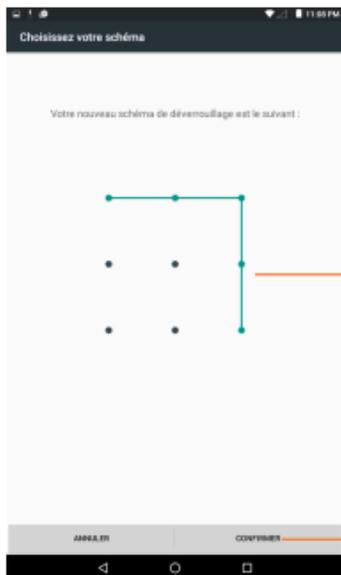

Dessiner votre schéma de déverrouillage

Confirmez en dessinant de nouveau votre schéma de déverrouillage.

## **Enregistrement d'un code NIP ou d'un mot de passe de déverrouillage**

- Appuyez sur Paramètres\Sécurité\selectionnez Verrouillage de l'écran\NIP ou Mot de passe.
- Entrez votre NIP ou votre mot de passe.


### **Verrouillage de l'écran de la tablette**

Appuyez une seule fois sur la touche Marche-Arrêt.

### **Déverrouillage de l'écran de la tablette**

Appuyez une seule fois sur la touche Marche-Arrêt pour allumer l'écran, puis dessinez votre schéma personnel ou entrez votre NIP ou votre mot de passe.

Si vous avez choisi la méthode de déverrouillage **Glisser**, faites glisser l'écran vers le haut pour le déverrouiller.

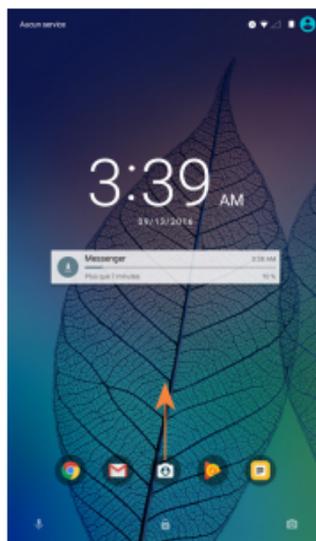

## 1.2.5 Personnalisation de l'écran d'accueil

### Ajouter

Appuyez longuement sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

### Repositionnement

Appuyez longuement sur l'application à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'application vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des applications à la fois dans l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'application dans un autre écran d'accueil.

### Supprimer

Appuyez longuement sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, puis faites glisser cet élément sur l'icône « X » Retirer, puis relâchez l'élément.

## Création de dossiers

Pour un meilleur agencement des éléments (raccourcis ou applications) dans l'écran d'accueil, vous pouvez les empiler dans un même dossier.

## Personnalisation du fond d'écran

Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sur **FONDS D'ÉCRAN** pour personnaliser le fond d'écran.

### 1.2.6 Réglage du volume

#### À l'aide de la touche Volume

Appuyez sur la touche **Volume** dans un sens ou dans l'autre. Pour activer le mode **Silencieux**, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que la tablette soit silencieuse.

#### À l'aide du menu Paramètres

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder à **Paramètres**, puis appuyez sur **Son et notification**. Vous pouvez régler à votre guise le volume des lecteurs multimédias, des notifications, des signaux émis par le système, etc.

## 2 Saisie de texte

### 2.1 À l'aide du clavier intégré

#### Paramètres du clavier intégré


- Appuyez sur  Toutes les applications sur l'écran d'accueil, sélectionnez  Paramètres \ Langue et clavier, puis appuyez sur Clavier Android; une série de paramètres s'affiche.

### 2.2 Clavier Android

Appuyez sur cette option pour basculer entre les modes « abc/Abc »; appuyez deux fois pour basculer entre les modes « abc/ABC ».

Appuyez sur cette option pour accéder au clavier des symboles ou au clavier numérique.

Appuyez longuement pour activer l'option de saisie.

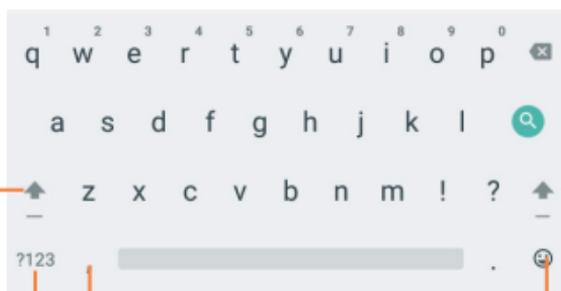


Appuyez sur cette option pour saisir des émoticônes.

## 2.3 Modification du texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez longuement ou appuyez deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les tabulateurs pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes s'afficheront : FORMATER, COUPER, COPIER, COLLER, PARTAGER, SÉLECTIONNER TOUT, REMPLACER, AIDE.

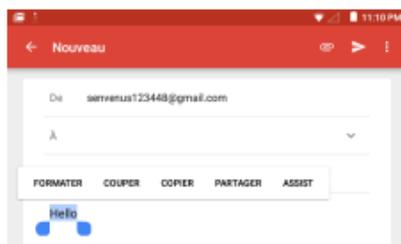

Vous pouvez également insérer du texte supplémentaire.


- Touchez l'endroit où vous voulez commencer à taper le texte ou appuyez longuement sur un espace vide; le curseur se met à clignoter et le tabulateur s'affiche. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné du texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'option COLLER, qui vous permet d'insérer ce que vous aurez préalablement copié.

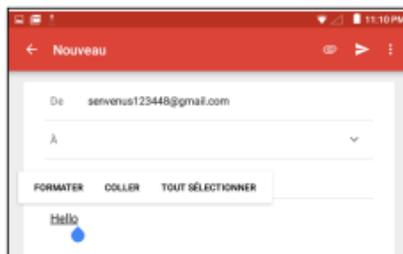

## 3 Contacts

**Contacts** vous permet de communiquer rapidement et facilement avec vos correspondants. Vous pouvez consulter et créer des contacts sur votre tablette et les synchroniser avec vos contacts Gmail ou avec d'autres applications.

### 3.1 Consultation de vos contacts

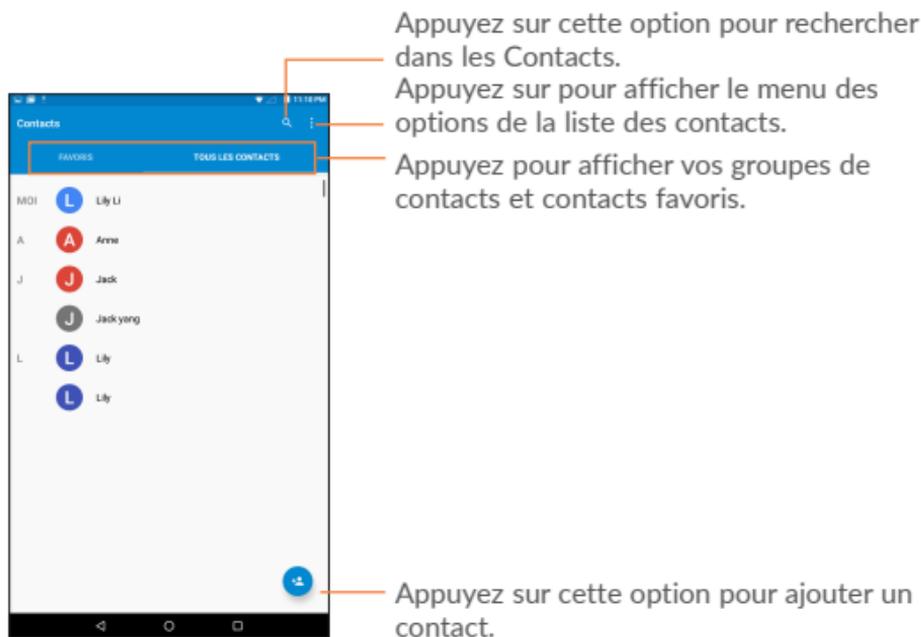

Appuyez sur la touche **Menu**  pour afficher les options associées à votre liste de contacts.

Voici les opérations possibles :


- **Contacts à afficher** Appuyez sur cette option pour afficher tous les contacts ou personnaliser la liste de contacts.
- **Importer/exporter** Permet d'importer et d'exporter des contacts entre votre tablette, la carte microSD et le stockage interne.

- **Comptes** Pour gérer les paramètres de synchronisation applicables à différents comptes.
- **Paramètres** Permet de choisir le mode d'affichage des contacts.

## 3.2 Ajout d'un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devrez entrer le nom du contact et d'autres éléments d'information. En faisant défiler l'écran verticalement, vous pouvez vous déplacer facilement d'un champ à l'autre.

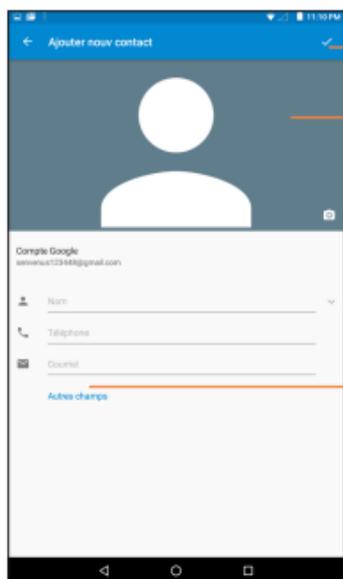

Appuyez sur cette option pour enregistrer.

Appuyez sur cette option pour sélectionner une image qui représente le contact.

Appuyez pour afficher les autres libellés prédéfinis dans cette catégorie.

Si vous voulez ajouter d'autres éléments d'information, appuyez sur **Autres champs** pour créer une nouvelle catégorie.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer les modifications, appuyez sur la touche **Retour** pour quitter.

### Ajout aux favoris ou retrait des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur le contact pour en

afficher les détails, puis appuyez sur  pour ajouter le contact à vos favoris (l'étoile deviendra grise).

Pour retirer un contact de vos favoris, appuyez sur l'étoile grise  à l'écran des détails du contact



Vous ne pouvez ajouter que des contacts de l'appareil aux favoris.

### 3.3 Modification des contacts

Pour modifier les détails d'un contact, appuyez sur le contact pour le sélectionner, puis sur  dans le haut de l'écran; quand vous avez terminé, appuyez sur .

#### Suppression d'un contact

Pour supprimer, un contact, appuyez sur la touche **Menu**  puis sélectionnez **Supprimer** dans l'écran des détails du contact.



Le contact que vous avez supprimé sera également supprimé des autres applications de la tablette ou du Web la prochaine fois que vous synchroniserez votre tablette.

### 3.4 Importation, exportation et partage de contacts

Cette tablette vous permet d'importer ou d'exporter des contacts sur la tablette et la carte microSD.

À partir de l'écran **Contacts**, appuyez sur  pour ouvrir le menu des options; appuyez ensuite sur **Importer/Exporter** pour importer ou exporter des contacts sur la tablette, le stockage interne ou des comptes.

Il est possible d'importer ou d'exporter un seul contact ou plusieurs contacts à la fois à partir de la tablette, le stockage USB ou des comptes. Suivez les instructions et cochez la case du contact à importer ou exporter, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez le contact à partager, puis appuyez sur la touche **Menu**  ; à l'écran des détails du contact, sélectionnez **Partager**, puis choisissez l'application avec laquelle effectuer l'opération

## 3.5 Comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information entre plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre tablette.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  dans le panneau des notifications pour ouvrir le panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder à **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes** > **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de compte que vous voulez ajouter, comme Google, Courriel, etc.

Comme lorsque vous configurez d'autres comptes, vous devez entrer des renseignements détaillés, comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les données connexes de votre tablette. Ouvrez l'écran **Paramètres** et appuyez sur le compte à supprimer; appuyez ensuite sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Supprimer le compte**, puis confirmez.

### Synchronisation automatique ou manuelle

Appuyez sur un compte pour afficher l'écran Synchronisation, puis appuyez sur le commutateur  pour activer ou désactiver la synchronisation pour ce compte. Lorsque cette fonction est activée, toutes les modifications apportées aux données stockées sur la tablette ou en ligne seront automatiquement synchronisées les unes avec les autres.

### Synchronisation manuelle

Vous pouvez aussi synchroniser manuellement les données du compte : à l'écran **Comptes**, appuyez sur un compte dans la liste, puis appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

## 4 Gmail

La première fois que vous configurez votre tablette, vous avez le choix d'utiliser un compte Gmail existant ou de créer un nouveau compte de courriel.

Gmail est le service de courriel de Google. Sa programmation s'effectue lors de la configuration initiale de votre tablette. Sur votre tablette, Gmail peut se synchroniser automatiquement avec votre compte Gmail sur Internet. Contrairement à ce qui se passe avec d'autres types de comptes la boîte de réception de Gmail classe chaque message et les réponses connexes sous la forme d'une unique « conversation ». Les conversations sont distinguées par des étiquettes et non regroupées en dossiers.

### 4.5.1 Pour créer et envoyer des courriels

- Dans l'écran principal, appuyez sur l'icône .
- Saisissez l'adresse courriel du ou des destinataires(s) dans le champ À.
- Au besoin, appuyez sur  (Cc/Cci) pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
- Puis, pour envoyer le message, touchez .
- Si vous ne souhaitez pas envoyer le courriel immédiatement, appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer le brouillon pour en enregistrer une copie.
- Si vous ne voulez ni envoyer ni enregistrer le courriel, appuyez sur la touche Menu , puis sélectionnez Supprimer.

Pour ajouter une signature à vos courriel, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez Paramètres, appuyez sur un compte, puis appuyez sur Signature. Appuyez sur OK quand vous avez terminé de taper la signature.

## 4.5.2 Réception et lecture des courriels

À l'arrivée d'un nouveau courriel, vous serez avisé par une sonnerie ou une vibration, et l'icône  s'affichera dans la barre d'état.

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le **panneau des notifications**, puis appuyez sur le nouveau courriel pour l'ouvrir. Vous pouvez également ouvrir la boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouveau courriel pour le lire.

Vous pouvez rechercher des courriels suivant différentes clés : expéditeur, destinataire, objet, etc.

- Dans l'écran principal, appuyez sur l'icône .
- Dans le champ de recherche, saisissez le mot-clé à rechercher, puis appuyez sur la touche  du clavier intégré.

## 4.5.3 Comment répondre à un courriel ou le transférer

- **Répondre** Pendant que le courriel est affiché à l'écran, appuyez sur  pour répondre à son expéditeur.
- **Répondre à tous** Pendant que le courriel est affiché à l'écran, appuyez sur  pour répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires de ce courriel.
- **Transférer** Appuyez sur  pour transférer le courriel à d'autres personnes.
-  Pour attribuer une étoile à la conversation ou supprimer l'étoile

## 4.5.4 Gestion des courriels Gmail au moyen d'étiquettes

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser au moyen d'une étiquette.

Pour étiqueter la conversation dont vous êtes en train de consulter le contenu, appuyez sur l'icône , puis choisissez l'étiquette voulue.

Pour afficher les conversations classées par étiquettes lorsque vous consultez l'écran principal ou une autre liste de conversations, appuyez sur , puis sur une étiquette pour voir la liste des conversations portant cette étiquette.

Appuyez sur **Principal** pour sélectionner un courriel et pour afficher les options suivantes :

-  Pour archiver le courriel. Pour afficher les messages archivés, appuyez sur  dans l'écran **Principal**, puis appuyez sur **Tous les courriels**.
-  Pour supprimer le courriel.
-  Pour marquer un courriel comme lu ou non lu.
-  Pour déplacer un courriel vers une autre étiquette.

## 5 Messagerie

Cette tablette vous permet de créer, de modifier et de recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédias (MMS).

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Messagerie** dans l'écran d'accueil.



Pour consulter les messages stockés sur la carte SIM, appuyez sur l'icône  dans l'écran Messagerie, puis appuyez sur **Paramètres > Gestion messages carte SIM**.

### 5.5.1 Rédaction d'un message

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message  pour rédiger un message texte/multimédia.



Appuyez sur cette option pour créer un nouveau message.

Appuyez sur cette option pour afficher toute la conversation.  
Appuyez longuement pour activer le mode Supprimer.

### 5.5.2 Envoi d'un message texte

Composez le numéro de téléphone mobile du destinataire ou appuyez sur **TOUS LES CONTACTS** pour sélectionner un contact, puis appuyez sur le champ **Saisir le message** pour taper le texte du message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le message texte.



Un message texte de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs messages texte. Certaines lettres (comme les lettres avec des accents) augmenteront également la taille du message texte. Ceci peut faire en sorte qu'un message soit envoyé en plusieurs messages texte.

### **5.5.3 Envoi d'un message multimédia**

La messagerie multimédia permet d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones compatibles et adresses courriel.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, enregistrement audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses de courriel.

# 6 Calendrier et horloge

## 6.1 Calendrier

Utilisez le calendrier pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.

### 6.1.1 Affichage multimode

Vous pouvez afficher le calendrier en mode quotidien, hebdomadaire, mensuel ou agenda.

- Appuyez sur l'étiquette **Semaine** dans le coin supérieur gauche de l'écran pour changer l'affichage du calendrier; un menu déroulant s'affichera pour vous offrir des choix. Appuyez sur l'icône  pour revenir à l'affichage d'aujourd'hui.

### 6.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements depuis n'importe quel affichage du calendrier.

- Appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran de création d'un nouvel événement.
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **TERMINÉ** dans la partie supérieure de l'écran.

Pour créer rapidement un événement à partir de l'affichage **Semaine**, appuyez de manière prolongée sur le jour voulu, puis sélectionnez **Modifier** pour créer le nouvel événement.

### 6.1.3 Supprimer ou modifier un événement

- Pour supprimer ou modifier un événement, appuyez sur l'événement pour accéder à l'écran des détails; appuyez ensuite sur l'icône  pour modifier l'événement, ou sur l'icône  pour le supprimer.

- Pour partager un événement, appuyez sur l'icône  afin de sélectionner une application pour effectuer cette opération
- Pour changer la couleur de l'événement, appuyez sur l'icône .

### 6.1.4 Rappel d'événement

Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir  s'affichera dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour voir la liste de notifications du calendrier.

Appuyez sur **Répéter** pour désactiver tous les rappels d'événement pendant cinq minutes.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le panneau des notifications.

Voici quelques options importantes auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur la touche **Menu** dans l'écran principal du calendrier :

- **Actualiser** Pour actualiser le calendrier.
- **Rechercher** Pour chercher dans le calendrier.
- **Masquer/afficher les commandes** Pour afficher ou masquer les commandes.
- **Paramètres** Pour définir une série de paramètres du calendrier.

## 6.2 Horloge

La fonction Horloge inclut quatre applications : **Horloge mondiale**, **Alarme**, **Minuterie** et **Compte à rebours**.

Appuyez sur  pour ajouter ou régler une alarme.

## 6.2.1 Régler une alarme

Dans l'écran **Horloge**, appuyez sur  pour ouvrir l'écran **Alarme**, puis appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Réglez l'heure et les minutes sur l'horloge, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Les options suivantes s'afficheront :

- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours où l'alarme est activée.
-  **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie pour l'alarme.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer l'alarme sélectionnée.

## 6.2.2 Ajuster les paramètres d'alarme

Appuyez sur la touche **Menu**  dans l'écran **Alarme**, puis appuyez sur **Paramètres**. Il est alors possible d'ajuster les options suivantes :

- **Style** Appuyez sur cette option pour sélectionner le style de l'horloge : analogique ou numérique.
- **Horloge domicile auto** Cochez cette case pour activer la fonctionnalité Horloge domicile auto.
- **Fuseau horaire (domicile)** Appuyez sur cette option pour sélectionner le fuseau horaire du domicile.
- **Éteindre après** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Durée du rappel d'alarme** Appuyez sur cette option pour régler la suspension temporaire d'une alarme.
- **Volume d'alarme** Appuyez sur cette option pour régler le volume de l'alarme.
- **Action du bouton latéral** Appuyez sur cette option pour régler le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsque l'alarme sonne : **Répéter**, **Ignorer**.

# 7 Connexion

Options de connexion de la tablette à l'Internet, selon ce qui est le plus pratique.

## 7.1 Connexion à Internet

### 7.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à l'Internet dès que votre tablette est à la portée d'un réseau sans fil. Votre tablette permet la connexion Wi-Fi.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur  dans le panneau des réglages rapides pour accéder à Paramètres.
- Appuyez sur Wi-Fi, puis appuyez sur le commutateur  à côté de Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur Wi-Fi; des renseignements détaillés sur les réseaux détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (communiquez avec l'exploitant du réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Se connecter.

Activer la notification de détection d'un nouveau réseau

Lorsque le Wi-Fi et la notification de réseau sont activés,  s'affiche dans la barre d'état chaque fois que la tablette détecte un réseau sans fil disponible à sa portée. Voici la marche à suivre pour activer la fonction de notification lorsque le Wi-Fi est activé :

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour passer au panneau des réglages rapides, puis appuyez sur  pour accéder à Paramètres.
- Appuyez sur Wi-Fi. Appuyez ensuite sur la touche Menu et sélectionnez Avancés dans l'écran Wi-Fi.

- Appuyez sur le commutateur  à côté de Notification de réseau pour activer ou désactiver cette fonction.

### Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour passer au panneau des réglages rapides, puis appuyez sur  pour accéder à Paramètres.
- Appuyez sur Wi-Fi, puis sur  > Ajouter un réseau.
- Saisissez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau, puis appuyez sur Enregistrer.

Lorsque la connexion est établie, votre tablette sera automatiquement connectée la prochaine fois que vous serez à portée de ce réseau.

### Retirer un réseau Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher les connexions automatiques aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

- Activez Wi-Fi si la fonctionnalité est désactivée.
- Dans l'écran Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau connecté.
- Appuyez sur RETIRER dans la boîte de dialogue.

## 7.2 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

Pour accéder à cette fonction, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder à Paramètres. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**; votre appareil et tous les autres appareils disponibles apparaîtront à l'écran.

## Activer Bluetooth

- Appuyez sur Paramètres dans l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

Pour que votre tablette soit plus facile à reconnaître, vous pouvez en changer le nom (il sera visible pour les autres utilisateurs).

- Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer cet appareil**.
- Entrez un nom et appuyez sur **RENOMMER** pour confirmer.

## Rendre l'appareil visible

- Activer Bluetooth.
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.

## Associer ou connecter votre tablette à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre tablette avec l'appareil Bluetooth voulu.

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour passer au panneau des réglages rapides, puis appuyez sur  pour accéder à Paramètres.
- Activez Bluetooth; la tablette recherchera automatiquement les appareils disponibles.
- Dans la liste, sélectionnez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **SE CONNECTER** pour confirmer.
- Si l'opération réussit, votre tablette se connecte à l'appareil.

## Déconnecter ou dissocier un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  à côté de l'appareil à dissocier.
- Appuyez sur **RETIRER** pour confirmer.

## 7.3 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédias et d'autres types de fichiers entre la carte microSD ou la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

Avant d'utiliser le protocole MTP ou PTP, cochez d'abord la case **Débogage USB**.

- Pour accéder à cette fonction, appuyez sur Paramètres\À propos de la tablette, puis appuyez à sept reprises sur Numéro de version. Vous pouvez maintenant appuyer sur Paramètres\Options pour les développeurs\Débogage USB.

**Pour connecter votre tablette à un ordinateur ou la déconnecter :**

- Utilisez le câble USB fourni avec votre tablette pour la brancher à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que la connexion USB est active en mode d'appareil multimédia.
- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications et appuyez sur « Transfert de fichiers », puis sélectionnez Recharge, Transfert de fichiers ou Transfert de photos (PTP).

Pour débrancher (le stockage de masse) :

- Démontez la carte microSD de votre ordinateur.



Pour le système d'exploitation Windows XP ou toute version antérieure, vous devez d'abord télécharger et installer le Lecteur Windows Media 11 sur votre ordinateur à partir du lien suivant : <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Pour trouver les données transférées ou téléchargées dans la mémoire de votre appareil, appuyez sur **Mes fichiers**; toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez consulter vos fichiers multimédias (vidéos, photos, musique et autres) et les renommer, installer des applications sur votre tablette, etc.

**Formater une carte microSD**

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder à Paramètres.

- Appuyez sur Stockage et USB.
- Appuyez sur Carte SD, puis appuyez sur  > Paramètres > Formater.
- Appuyez sur EFFACER ET FORMATER à l'écran; votre carte SD sera formatée.

## 7.4 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels

Les réseaux privés virtuels (VPN) vous permettent de vous connecter aux ressources d'un réseau local sécurisé depuis un emplacement situé à l'extérieur de ce réseau. Ils sont habituellement mis en place par des entreprises, des écoles et d'autres institutions, afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local lorsqu'ils ne sont pas branchés directement à ce réseau ou lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil.

### Ajouter un VPN

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder à Paramètres.
- Appuyez sur Plus...\VPN puis appuyez sur .
- Dans l'écran qui s'affiche, suivez les instructions fournies par votre administrateur de réseau pour configurer les paramètres de VPN.
- Appuyez sur Enregistrer.

Le VPN est ajouté à la liste de l'écran des paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, vous devriez définir un schéma de verrouillage de l'écran, un NIP ou un mot de passe pour votre tablette.

### Établir ou interrompre une connexion avec un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides et appuyez sur  pour accéder à Paramètres.
- Appuyez sur Plus...\VPN.

- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés; sélectionnez le VPN avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les coordonnées requises et appuyez sur **Se connecter**.

Pour mettre fin à la connexion :

- Ouvrez le **Panneau des notifications** et appuyez sur la notification de déconnexion du VPN.

### **Modifier ou supprimer un VPN**

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés; appuyez longuement sur le VPN que vous voulez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer :

- Appuyez longuement sur le VPN que vous voulez supprimer; dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer le profil**.

## 8 Play Store (1)

Play Store est une boutique de logiciels en ligne où vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux sur votre tablette munie du système d'exploitation Android.

Pour ouvrir la boutique Play Store :

- Appuyez sur Applications  dans l'écran d'accueil, puis sur  Play Store.
- La première fois que vous accédez à la boutique Play Store, les modalités de service s'affichent dans une fenêtre contextuelle; appuyez sur Accepter pour continuer.

Appuyez sur , puis sélectionnez Aide et rétroaction pour ouvrir la page d'aide de Play Store et obtenir plus d'information sur cette fonction.

### 8.1 Trouver l'article que vous voulez télécharger et installer

Play Store offre deux types d'applications : La page d'accueil indique APPLICATIONS ET JEUX et DIVERTISSEMENT.



Appuyez pour lancer une recherche dans Google Play store.

Faites glisser vers le haut et vers le bas pour afficher toutes les catégories.

(1) Selon votre pays et votre fournisseur de services de télécommunication

Appuyez sur PLUS pour parcourir d'autres applications.

Appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran précédent.

## 8.2 Télécharger et installer

Pour télécharger et installer un article :

- Rendez-vous à l'article que vous souhaitez télécharger, sélectionnez-le pour accéder à l'écran des détails où vous pourrez voir son évaluation moyenne et lire sa description, des commentaires à son sujet, les renseignements fournis par le développeur, etc.
- Appuyez sur INSTALLER pour avoir un aperçu des fonctions et des données auxquelles l'application aura accès sur votre tablette si vous l'installez.
- Appuyez sur ACCEPTER.
- L'écran des détails affiche la progression du téléchargement; appuyez sur  pour interrompre le téléchargement de l'article. Il est aussi possible d'accéder à cet écran depuis le panneau de notification.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, vous verrez une icône de notification  dans la barre d'état.



Faites preuve de prudence avec les applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à une quantité importante de données. Une fois que vous aurez accepté, vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation de cet article sur votre tablette.

Pour ouvrir l'application que vous avez téléchargée :

- Dans l'écran Play Store, appuyez sur  puis sélectionnez Mes applications et mes jeux.
- Appuyez sur l'application que vous avez installée dans la liste, puis sur OUVRIR.

## **Pour acheter une application<sup>(1)</sup>**

Dans **Play Store**, certaines applications sont gratuites, tandis que pour d'autres, vous devez payer pour pouvoir les télécharger et les installer.

- Appuyez sur l'application que vous voulez acheter.
- Appuyez sur le prix dans le coin supérieur droit de l'écran pour avoir un aperçu des fonctions et des données auxquelles l'application aura accès sur votre tablette si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous devez saisir vos renseignements de carte de crédit et vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si votre compte est associé à plusieurs comptes de carte de crédit, sélectionnez-en un pour poursuivre.
- Sélectionnez le lien menant aux modalités de service, puis lisez le document. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les modalités de service.
- Appuyez sur **Acheter maintenant** au bas de l'écran.

Android télécharge ensuite l'application.

## **Pour demander un remboursement**

Si vous n'êtes pas satisfait de l'application, vous pouvez demander un remboursement dans les 15 minutes suivant l'achat. Aucuns frais ne seront portés sur votre carte de crédit et l'application sera supprimée. Si vous changez d'idée, vous pourrez réinstaller l'application, mais il ne sera alors plus possible de demander un remboursement.

- Appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications et mes jeux** dans l'écran **Play Store**.
- Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller et vous faire rembourser.

<sup>(1)</sup> Il se pourrait que les applications payantes de la boutique Google Play Store ne soient pas offertes aux utilisateurs de certains pays.

- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et obtenir un remboursement. Si ce bouton est remplacé par **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai est terminée.
- Dans le formulaire de sondage, sélectionnez la réponse qui se rapproche le plus de votre raison, puis appuyez sur **OK**.

## 8.3 Gérer vos téléchargements

Après que vous aurez téléchargé et installé une application, d'autres actions seront possibles :

### Affichage

Dans l'écran Play Store, appuyez sur  puis sélectionnez **Mes applications et mes jeux**.

### Désinstallation

Dans l'écran Play Store, appuyez sur  puis sélectionnez **Mes applications et mes jeux**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller pour accéder à l'écran des détails, puis sur **Désinstaller**; appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

### Remboursement

Dans l'écran Play Store, appuyez sur  puis sélectionnez **Mes applications et mes jeux**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller pour obtenir un remboursement, puis sur **Rembourser**; appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

### Notification de mise à jour

Dans l'écran Play Store, appuyez sur  puis sélectionnez **Mes applications et mes jeux**. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis cochez **Mises à jour d'applications disponibles** pour activer les notifications de mise à jour.

### Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications et mes jeux** dans l'écran Play Store. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** \ **Mise à jour automatique des applis** pour activer cette fonction.

## Commentaires

Ouvrez l'écran des détails de l'application, appuyez sur les étoiles ★★★★★ que vous attribuez, rédigez vos commentaires, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Signalement

Vous pouvez signaler à Play Store qu'une application est inappropriée. Ouvrez l'écran des détails de l'application, faites-le défiler jusqu'en bas, puis appuyez sur **Marquer comme inapproprié**, indiquez la raison, puis appuyez sur **Envoyer**.

# 9 Applications multimédias

## 9.1 Appareil photo

Votre tablette est équipée d'une appareil photo qui vous permet de prendre des photos et des vidéos.

Appuyez sur cette option pour afficher d'autres options de réglage.

Faites glisser le commutateur pour sélectionner l'appareil photo ou la vidéo.

Appuyez avec deux doigts, puis rapprochez-les ou éloignez-les pour faire un zoom avant ou arrière.



Faites glisser vers la gauche pour afficher des photos ou des vidéos que vous avez prises.

Appuyez sur cette option pour régler d'autres paramètres.

-  **Minuterie de prise de vue** : Appuyez sur cette option pour régler un délai pour la prise de vue.
-  **Mode Grille** : Appuyez sur cette option pour ajouter une grille à l'écran du viseur.
-  **Basculer l'appareil photo** : Permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière (pour les autoportraits, les conversations vidéo, etc.)
-  **Mode HDR** : Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode HDR pour l'appareil photo.
-  **Paramètres** : Appuyez sur cette option pour ouvrir les paramètres supplémentaires de l'appareil photo et les modifier. Voir la section Paramètres de l'appareil photo.

## Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur. Appuyez sur l'icône  pour faire la mise au point si nécessaire, puis appuyez sur l'icône pour prendre la photo, qui sera alors enregistrée automatiquement.

## Pour tourner une vidéo


Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez filmer dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à enregistrer. Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo.

## Autres actions possibles lorsque vous regardez une de vos photos ou de vos vidéos

- Appuyez sur les icônes dans le bas de l'écran pour partager ou modifier la photo ou la vidéo enregistrée.
- Appuyez sur l'icône de photo  pour accéder à la galerie.

## 9.2 Galerie

La galerie fait office de lecteur multimédia qui vous permet de regarder des photos et des vidéos. D'autres actions sont possibles avec les photos et les vidéos.

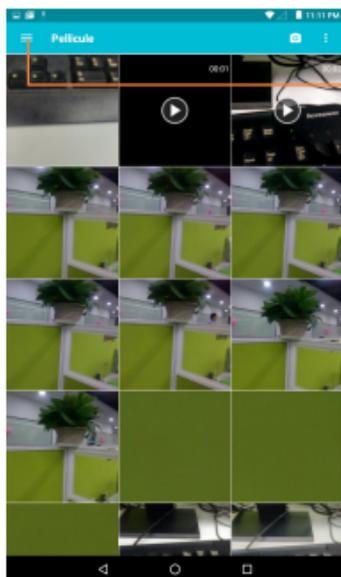

Appuyez sur cette option pour sélectionner des catégories : Albums, Heure, Emplacements, Vidéos.

## Pour regarder une photo ou une vidéo


Les photos et vidéos sont regroupées en albums dans la **galerie**.

- Appuyez sur un album pour afficher à l'écran toutes les photos ou vidéos qu'il contient.
- Appuyez directement sur une photo ou une vidéo pour la regarder.
- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer à la photo ou vidéo précédente ou suivante respectivement.

## Travailler avec des photos

Vous pouvez faire différentes tâches avec des photos : les modifier, les partager avec des amis, les choisir comme photo de contact ou comme fonds d'écran, etc.

Appuyez sur **Modifier l'icône**  pour ouvrir l'écran de modification.

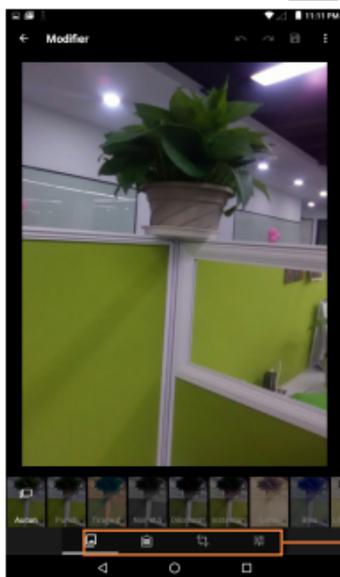

Outils de modification

- Appuyez sur  pour enregistrer la photo modifiée.
- Appuyez sur  pour annuler la modification précédente.
- Appuyez sur  pour rétablir la modification précédente.

## Travail par lots

La galerie dispose d'une fonction qui permet de sélectionner plusieurs éléments à la fois; vous pouvez ainsi traiter vos photos et vidéos par groupes.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou l'écran Albums, appuyez sur  et sélectionnez **Sélectionner un élément** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez aussi appuyer longuement sur une photo), puis appuyez sur les photos sur lesquelles vous souhaitez travailler. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

# 10 Maps

## 10.1 Trouver ma position

### 10.1.1 Choisir une source de données pour la détermination de la position

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides, appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Localisation**.


- Appuyez sur le commutateur  dans la barre de titre pour activer les services de localisation.
- Appuyez sur **Mode>Appareil uniquement** pour définir le GPS comme source de données pour Ma position.

### 10.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher ma position

Appuyez sur Applications, puis sur **Maps** pour ouvrir l'écran Google Maps.

Appuyez sur l'icône  sur la carte pour afficher **Ma position**.

La carte se centrera sur un point bleu encadré en bleu. Ce point bleu est l'endroit où vous trouvez actuellement.

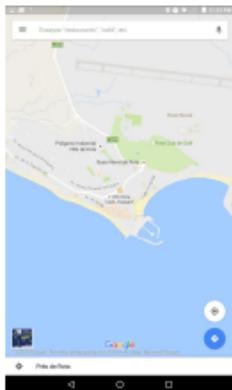

Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec votre doigt.

Pour faire un zoom avant ou arrière sur la carte, pincez ou écartez les doigts. Vous pouvez aussi faire un zoom avant en appuyant deux fois sur un emplacement à l'écran.


Pour effacer l'historique des cartes, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche de l'écran Maps, sélectionnez **Paramètres**, sélectionnez **Historique des cartes**, puis appuyez sur .

## 10.2 Rechercher un endroit

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur la barre de recherche Google pour activer la fonction de recherche.

Dans la barre de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche. Peu de temps après, les résultats de votre recherche s'afficheront sous forme de points rouges sur la carte. Vous pouvez appuyer sur l'un d'eux pour afficher une étiquette.

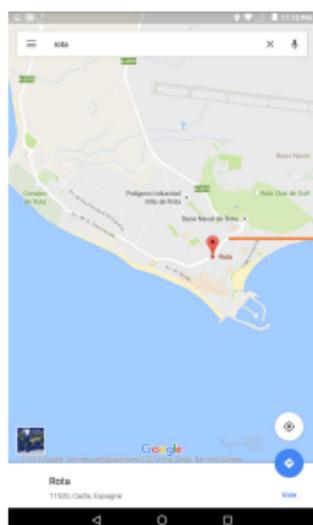

Appuyez sur cette option pour afficher des renseignements supplémentaires.

## 10.3 Marquer un emplacement


Comme lorsque vous créez un signet pour l'adresse d'un site Internet, vous pouvez enregistrer n'importe quelle position sur la carte pour la réutiliser ultérieurement.

### 10.3.1 Comment enregistrer un emplacement (ou l'effacer)

Appuyez sur un emplacement sur la carte.

Appuyez sur le rectangle indiquant l'adresse.


Appuyez sur l'étoile bleue dans le haut de l'écran pour marquer l'emplacement. (Ou appuyez sur un astérisque doré pour ne plus marquer cet emplacement.)

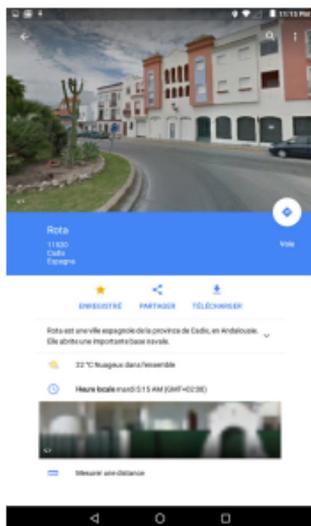

## 10.4 Trouver un itinéraire en voiture, en transport en commun ou à pied

### 10.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraire pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  dans l'écran de Maps.

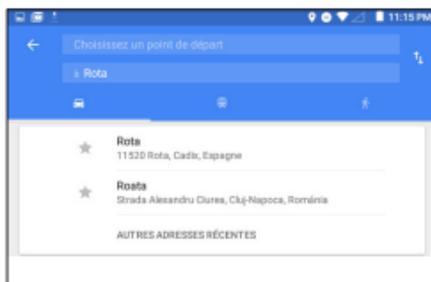

Pour modifier le point de départ, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur **Ma position**, puis saisissez une adresse en tant que point de départ.
- Choisissez la destination directement en sélectionnant un élément marqué d'une étoile, en sélectionnant une adresse dans vos contacts ou en accédant à l'historique de recherche.

Faites le même pour votre destination. 

Pour inverser le sens du déplacement, appuyez sur .

Quelques suggestions d'itinéraire apparaîtront sous forme de liste. Appuyez sur n'importe quel itinéraire pour afficher les indications détaillées.

Pour obtenir l'itinéraire inversé d'un trajet déjà effectué, ouvrez simplement la fenêtre de l'itinéraire et appuyez sur . Il n'est pas nécessaire d'entrer de nouveau votre point de départ et votre destination.

## 10.4.2 Affichez les trajets suggérés et choisissez celui qui vous paraît préférable ou plus pratique.

Vous pouvez voir chaque segment de votre trajet dans les affichages Navigation, Satellite et autres.

- Appuyez sur une flèche vers la gauche ou vers la droite pour voir la portion précédente ou suivante de votre trajet.

Pour sélectionner le trajet préférable ou le plus pratique, la distance et le temps nécessaire seront les deux facteurs les plus importants à prendre en compte. La distance et le temps nécessaire prévu seront affichés dans le haut de l'écran d'itinéraire.

## 10.4.3 Recherchez des endroits qui se trouvent sur votre trajet.

Reportez-vous à la section « 9.3 Rechercher un endroit » pour obtenir des renseignements détaillés.

## 10.5 Disposition des calques

Les calques vous permettent de superposer des emplacements et des renseignements supplémentaires à la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs calques ou en retirer. Cela vous permet de déterminer précisément l'information que vous souhaitez voir sur la carte.

### 10.5.1 Pour voir plusieurs calques

Appuyez sur l'icône  dans l'écran Maps. Tous les calques disponibles sont affichés (comme Circulation, Satellite, Terrain, etc.), sélectionnez-en un pour l'afficher.

### 10.5.2 Pour effacer l'historique des cartes

Lorsque vous aurez un itinéraire ou aurez effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les marqueurs ou calques dessinés en appuyant sur  et sur Paramètres. Sélectionnez ensuite Historique des cartes, puis appuyez sur .

# 11 Autres



## 11.1 Mes fichiers

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur Applications  puis sur .

L'application **Mes fichiers** permet de gérer les fichiers stockés dans l'espace de stockage interne et sur la carte SD externe.

**File Manager** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et dans la mémoire interne, qu'il s'agisse d'applications, de fichiers multimédias, de vidéos, d'images, de fichiers audio que vous avez enregistrés, d'autres données transférées par connexion Bluetooth ou câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un PC vers la carte micro SD, vous pouvez la trouver dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre tablette.

Mes fichiers permet d'être très efficace et d'effectuer différentes opérations communes, soit créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier ou un fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

## 11.2 Autres applications <sup>(1)</sup>

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre tablette. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées sur votre appareil, reportez-vous au feuillet qui accompagnait votre tablette. Vous pouvez aussi télécharger des milliers d'applications tierces en vous rendant à la boutique Google Play Store avec votre tablette.

<sup>(1)</sup> Les applications disponibles varient selon le pays et l'opérateur.

## 12 Paramètres

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sur  pour accéder Paramètres.

### 12.1 Sans fil et réseaux

#### 12.1.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous servir d'une connexion Wi-Fi pour naviguer sur Internet chaque fois que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Vous n'avez qu'à ouvrir l'écran **Wi-Fi** et à configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

#### 12.1.2 Bluetooth

Une connexion Bluetooth permet à votre tablette d'échanger des données (vidéos, images, musique, etc.) avec un autre appareil Bluetooth pris en charge (tablette, ordinateur, imprimante, écouteurs, trousse pour l'auto, etc.) à proximité.

#### 12.1.3 Utilisation de données

Vous pouvez choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher des statistiques d'utilisation des données de votre tablette et des applications.

#### 12.1.4 Mode Avion

Appuyez sur le commutateur  pour activer le **Mode Avion** dans le menu « Plus » pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi et Bluetooth.

#### 12.1.5 Partage par connexion et point d'accès à distance

Utilisez les fonctions de partage par connexion et de point d'accès à distance pour partager la connexion Internet de votre appareil avec un ordinateur raccordé à votre appareil par câble USB ou par Bluetooth.

## 12.1.6 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel (RPV ou VPN en anglais) mobile permet aux appareils mobiles d'avoir accès aux ressources de réseau et applications qui se trouvent sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent par l'intermédiaire d'autres réseaux filaires ou sans-fil. Les réseaux privés virtuels mobiles sont utilisés dans des environnements où les travailleurs doivent rester connectés à leurs applications en tout temps au cours de la journée même s'ils se connectent par divers réseaux sans fil, se retrouvent à l'extérieur des zones de couverture ou arrêtent temporairement leur appareil pour économiser la pile. Un réseau privé virtuel standard ne pourrait pas survivre à de tels événements qui perturberaient le tunnel et entraîneraient la déconnexion, la temporisation ou la défaillance des applications ou même un plantage de l'appareil.

## 12.2 Appareil

### 12.2.1 Écran

- **Niveau de luminosité** Appuyez sur cette option pour ajuster la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour sélectionner le fond d'écran.
- **Mise en veille de l'écran** Appuyez sur cette option pour régler la durée après laquelle l'écran s'éteint.
- **Écran de veille** Cette option permet de sélectionner l'effet animé qui s'affiche en mode veille.
- **Taille de la police** Appuyez sur cette option pour choisir la taille de la police.
- **Lorsque l'appareil est tourné** Appuyez sur cette option pour régler la rotation de l'écran.

## 12.2.2 Son et notifications

Utilisez les paramètres de Son pour choisir le volume et les sonneries à utiliser pour différents événements et environnements.

Aperçu des paramètres Son et notifications

Le menu de réglage du son vous permet de régler les options suivantes :

- **Son** Réglage du volume des sonneries, des notifications, des alarmes, des fonctions du système, etc.
- **Ne pas déranger** Réglage des autorisations d'interruption et des règles d'automatisation de votre tablette.
- **Sonnerie par défaut pour la notification** Réglage de la tonalité par défaut pour les notifications de la tablette.
- **Autres sons** Réglage de la tonalité pour le clavier numérique, le verrouillage de l'écran, etc.
- **Notifications de l'écran de verrouillage** Réglage de l'affichage des notifications quand l'appareil est verrouillé.
- **Notifications des applications** Appuyez sur cette option pour afficher toutes les notifications des applications.
- **Accès aux notifications** Appuyez sur cette option pour vérifier l'accès des notifications.

### 12.2.3 Applications

L'écran de paramètres Applications vous fournit des détails à propos des applications installées sur votre tablette et vous permet de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter, ainsi que d'indiquer si vous voulez autoriser l'installation d'applications téléchargées à partir de sites Web et de courriels.

### 12.2.4 Stockage et USB

Utilisez ces paramètres pour surveiller l'espace de stockage total et disponible dans la tablette et sur la carte micro SD, ainsi que pour gérer votre carte micro SD.



Si vous voyez un message d'avertissement disant que la mémoire de la tablette est limitée, vous devez libérer de l'espace en supprimant des applications, des fichiers téléchargés, etc., dont vous n'avez plus besoin.

### 12.2.5 Batterie

Dans l'écran de gestion de la batterie, vous pouvez voir les données sur l'utilisation de la batterie depuis la dernière fois où vous avez connecté la tablette à une source d'électricité. Cet écran vous renseigne également sur l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière recharge. Appuyez sur une catégorie pour voir sa consommation d'énergie.

### 12.2.6 Mémoire

Cette fonction permet de vérifier l'état de la mémoire dans l'écran Mémoire.

### 12.2.7 Utilisateurs

Cette option vous permet d'ajouter un utilisateur ou un profil dans l'écran des paramètres Utilisateur, ainsi que de basculer entre les modes utilisateur.

## 12.3 Personnel

### 12.3.1 Emplacement

#### Utiliser le GPS pour déterminer la position

Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite GPS de votre tablette afin de déterminer votre emplacement avec une précision de l'ordre de quelques mètres (au niveau de la rue). Pour utiliser les services basés sur l'emplacement, vous devez d'abord activer les services de localisation de votre appareil :

- Sélectionnez **Paramètres** > **Emplacement**, puis appuyez sur le commutateur  dans la barre de titre pour activer ou désactiver les services de localisation.
- Appuyez sur **Mode** > **Appareil** uniquement pour activer le positionnement par GPS.

L'accès de la tablette aux satellites pour repérer précisément votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Placez-vous à un endroit avec une bonne visibilité du ciel et évitez de vous déplacer. Ensuite, 20 à 40 secondes suffiront pour déterminer votre position exacte.

### 12.3.2 Sécurité

#### Func

Faites glisser  pour afficher des raccourcis sur l'écran verrouillé.

#### Verrouillage de l'écran

Appuyez sur cette option pour choisir une méthode de déverrouillage de l'écran.

#### Rendre le schéma visible

Faites glisser  pour sélectionner si le schéma est visible ou invisible.

#### Verrouillage automatique

Permet de régler la durée qui s'écoule avant le verrouillage

automatique.

### **Verrouillage automatique avec le bouton Marche-arrêt**

Faites glisser  pour activer le verrouillage de l'écran avec le bouton Marche-arrêt.

### **Message de l'écran de verrouillage**

Appuyez sur cette option pour régler les renseignements du propriétaire sur l'écran verrouillé.

### **Smart Lock**

Appuyez sur cette option pour régler la fonction Smart Lock.

### **Mots de passe visibles**

Faites glisser  pour afficher les mots de passe à mesure que vous les tapez.

### **Administrateurs de l'appareil**

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

### **Sources inconnues**

Faites glisser  pour autoriser l'installation d'applications qui proviennent de sites Web, de courriels ou d'emplacements autres que Google Play Store.

Pour protéger votre tablette et vos données personnelles, vous ne devez télécharger que des applications provenant de sites de confiance, comme la boutique Play Store de Google.

### **Type de stockage**

Appuyez sur cette option pour sélectionner un type de stockage.

### **Informations d'identification fiables**

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats d'autorité de confiance.

### **Installer depuis la carte SD**

Appuyez sur cette option pour installer des certificats à partir de la carte SD.

## **Effacer les identifiants**

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

## **Agents de confiance**

Afficher ou désactiver les agents de confiance.

## **Épingler l'écran**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la fonction d'épinglage de l'écran.

## **Applis avec accès à l'utilisation**

Activez le mode Ingénieur pour accéder aux renseignements sur l'utilisation des applications..

## **12.3.3 Comptes**

Utilisez les paramètres Comptes pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et les autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour gérer les modes d'envoi, de réception et de synchronisation des données de toutes les applications (vous pouvez indiquer si vous les autorisez à le faire selon leurs propres calendriers et si elles peuvent synchroniser les données de l'utilisateur automatiquement).

## **12.3.4 Google**

Utilisez le paramètres **Google** pour régler diverses options de votre compte ou votre service Google.

## **12.3.5 Paramètres de langue et clavier**

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur votre tablette et configurer le clavier intégré. Vous pouvez aussi configurer les paramètres de saisie vocale.

### **Langue**

Appuyez sur cette option pour régler la langue du système.

### **Vérificateur orthographique**

Cochez la case pour que le système suggère des mots.

## Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.

Appuyez sur un mot pour le modifier ou le supprimer.

Appuyez sur la touche d'ajout (+) pour ajouter un mot.

## Par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode de saisie en cours.

## Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier intégré à l'écran de votre tablette. Les options de correction et de majuscules ne s'appliquent qu'à la version anglaise du clavier. Voici les options offertes :

### Paramètres de la synthèse vocale

- Moteur préféré

Appuyez sur cette option pour sélectionner un moteur préféré de synthèse vocale; appuyez sur l'icône des paramètres  pour afficher des options supplémentaires pour chaque moteur.

- Cadence

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner la vitesse à laquelle le synthétiseur parle.

- Écouter un échantillon

Appuyez sur cette option pour que le synthétiseur vocal génère un bref échantillon en utilisant vos paramètres actuels.

## 12.3.6 Sauvegarde et réinitialisation

### Sauvegarder mes données

Faites glisser  pour sauvegarder les paramètres de votre tablette et les données de vos applications sur les serveurs Google au moyen de votre compte Google. Si vous remplacez votre tablette, les paramètres et les données que vous avez sauvegardés seront restaurés sur votre nouvelle tablette la première fois que vous ouvrirez une session dans votre compte Google. Si vous cochez cette option, une grande variété de paramètres et de données sont sauvegardés, dont vos mots de passe Wi-Fi, vos signets, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier intégré et la plupart des paramètres que vous configurez au moyen de l'application Paramètres. Si vous désélectionnez cette option, vous cesserez de sauvegarder les paramètres et les sauvegardés existants sont retirés des serveurs Google.

### Sauvegarder le compte

Appuyez sur cette option pour configurer votre compte de sauvegarde.

### Restauration automatique

Faites glisser  pour restaurer les paramètres que vous avez sauvegardés ou les données associées aux applications que vous réinstallez.

### Réinitialisation des paramètres de réseau

Appuyez sur cette option pour réinitialiser les paramètres du réseau.

### Restaurer valeurs d'usine

La réinitialisation de la tablette efface toutes les données personnelles situées dans l'espace de stockage interne, dont les données concernant votre compte Google, les autres comptes, les paramètres du système et des applications, ainsi que toutes les applications téléchargées. La réinitialisation de la tablette n'efface pas les mises à jour logicielles du système que vous avez téléchargées ni les fichiers qui se trouvent sur votre carte micro SD, comme la musique ou les photos.

Si vous ne parvenez pas à allumer votre tablette, vous pouvez aussi rétablir les valeurs d'usine au moyen de touches matérielles. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'au moment où l'écran s'éclaire.

## 12.4 Système

### 12.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et heure pour indiquer votre mode préféré d'affichage de la date et de l'heure.

#### **Date et heure automatiques**

Appuyez sur cette option pour sélectionner **Utiliser l'heure fournie par le réseau**, **Utiliser l'heure fournie par le GPS** ou **Désactivé**.

#### **Régler la date**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet de régler manuellement la date de la tablette.

#### **Régler l'heure**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet de régler manuellement l'heure de la tablette.

#### **Définir fuseau horaire**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner le fuseau horaire de la tablette.

#### **Utiliser format sur 24 h**

Cochez la case pour afficher l'heure dans le format 24 heures.

#### **Choisir format de date**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner le format d'affichage des dates.

### 12.4.2 Accessibilité

Utilisez les paramètres **Accessibilité** pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre tablette.

### 12.4.3 Règlements et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher les renseignements concernant la réglementation et la sécurité

### 12.4.4 Options pour les développeurs

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres\À propos de la tablette**, puis appuyez à sept reprises sur **Numéro de version**. Les **options destinées aux développeurs** sont maintenant accessibles.

L'écran Options pour les développeurs contient des paramètres qui facilitent le développement d'applications Android. Pour obtenir des renseignements complets, dont de la documentation sur les applications et les outils de développement Android, accédez au site Web Android destiné aux développeurs (<http://developer.android.com>).

**Remarque :** Cochez la case pour activer le « Débogage USB » afin de permettre aux outils de débogage installés sur un ordinateur de communiquer avec votre tablette par connexion USB.

### 12.4.5 À propos de la tablette

Cette option donne accès à des renseignements juridiques, au numéro de modèle, aux versions du micrologiciel, de la bande de base et du noyau, au numéro de build dans les contextes suivants :

#### Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour installer les mises à jour du système disponibles.

#### État

Appuyez sur cette option pour afficher l'état de la batterie, le réseau, le numéro de série et d'autres renseignements.

#### Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher des renseignements juridiques.

#### Règlements et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher les renseignements concernant la réglementation et la sécurité

## 13 Accessoires

Les tablettes Alcatel de la plus récente génération sont dotées d'une fonction mains libres intégrée qui vous permet d'utiliser la tablette à distance, par exemple posée sur une table.

1. Chargeur
2. Câble de connexion PC



N'utilisez votre tablette qu'avec le chargeur et les accessoires Alcatel inclus dans la boîte.

Alcatel est une marque de commerce de Alcatel-  
Lucent et est utilisée sous licence par  
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd..  
Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve  
le droit de modifier les  
caractéristiques techniques ou  
matérielles sans préavis.