

# alcatel GO FLIP™ 4



## Instructivo de uso

**Alcatel** quiere darle las gracias por su compra. Esperamos que disfrute de esta experiencia de comunicación móvil de alta calidad.


Para obtener más información sobre su teléfono o para descargarse la versión completa del instructivo de uso, visite <https://us.alcatelmobile.com>.




CJB682001AAA

# Resumen

Comencemos. Le guiaremos por el proceso de puesta en servicio y le indicaremos dónde encontrar más información sobre el teléfono y sus geniales características.

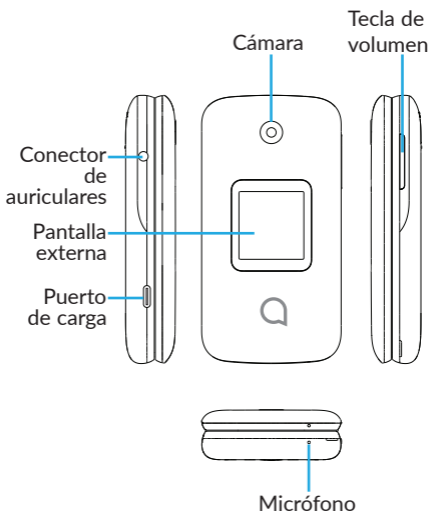

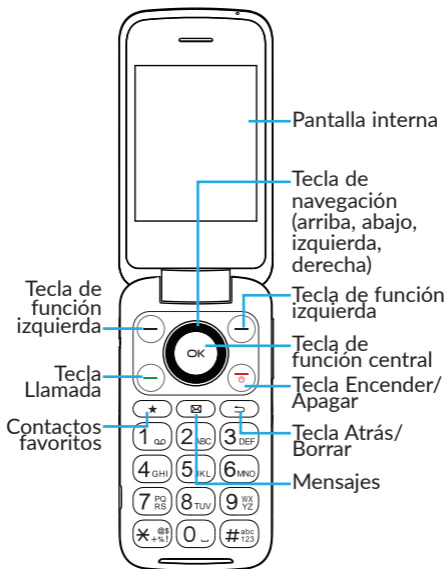



### **Tecla de función izquierda**

- Al pulsarla, se accede a Notificaciones



### **Tecla de función derecha**

- Al pulsarla, se accede a Contactos.



### **Tecla de función central**

- Al pulsarla, se accede a la lista de aplicaciones (desde la Pantalla de inicio).
- También sirve para confirmar una opción situada en la parte central inferior de la pantalla



### **Tecla de navegación**

- La selección del menú se mueve arriba, abajo y a derecha e izquierda
- Al pulsar hacia la izquierda, se accede a Aplicaciones
- Al pulsar hacia la derecha, se accede a la Cámara
- Al pulsar hacia arriba, se accede a los ajustes de Tonos y alertas



### **Tecla Llamar**

- Contestar o hacer una llamada
- Pulsación: ingresar al registro de llamadas (desde la Pantalla de Inicio).



### **Botón de Encendido/Apagado**

- Al pulsarlo, se finaliza una llamada o se vuelve a la Pantalla de Inicio
- Manténgalo pulsado para reiniciar o encender/apagar el teléfono

## **Tecla Atrás/Borrar**

- Volver atrás en los menús
- Borrar números o letras que ingrese


## **Teclas de volumen**

- Cuando se encuentra en modo llamada, ajusta el volumen y el auricular.
- En modo Música/Video/Transmisión, ajusta el volumen.
- En modo General, ajusta el volumen del tono de llamada.
- Silencia el tono de llamada de una llamada entrante.

## **Configurar la tarjeta SIM/ microSD**

La tarjeta SIM o Subscriber Identity Module (Módulo de Identificación del Suscriptor) identifica su dispositivo en la red inalámbrica. Si no ha instalado correctamente la tarjeta SIM, no puede hacer ni recibir llamadas telefónicas, excepto si son llamadas de emergencia (al 911).

Apague el dispositivo antes de abrir la tapa trasera para instalar una tarjeta SIM nano o una tarjeta microSD.

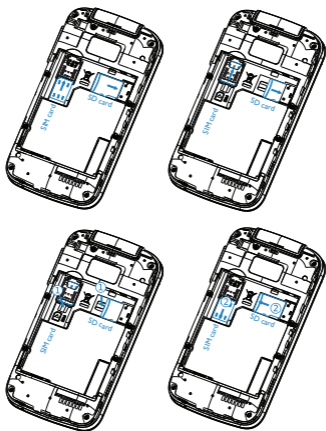

Para extraer la tarjeta SIM o microSD, pulse hacia abajo en la pequeña pestaña de plástico (①) y luego deslice hacia afuera la tarjeta (②). No haga fuerza ni utilice objetos punzantes.




Su dispositivo sólo es compatible con tarjetas SIM nano. Para evitar daños en el dispositivo, no intente insertar ningún otro tipo de SIM.

## Batería

Para optimizar el rendimiento de la batería, asegúrese de cargarla completamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

## Cargar el dispositivo

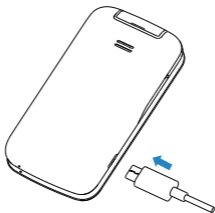







Inserte el extremo pequeño del cable de carga en el puerto de carga como se muestra y conéctelo a la toma de corriente.



Para reducir el consumo de energía, desconecte su cargador cuando la batería haya terminado de cargarse y desactive Wi-Fi, Bluetooth y otras conexiones inalámbricas cuando no estén en uso.

## Optimización de la duración de la batería

Para optimizar la duración de la batería, ajuste el brillo de la pantalla y el tiempo de visualización.


1. **Ajustar el nivel de brillo:** Bajar el nivel de brillo de su pantalla puede optimizar la duración de su batería. Para ajustar el nivel de brillo, en la Pantalla de Inicio, pulse la **tecla de función central** , seleccione **Ajustes**  > **Personalización** > **Pantalla** > **Brillo**. Para bajar el nivel de brillo, mueva la rueda hacia la izquierda.
2. **Modo de ahorro de energía:** El modo de ahorro de energía minimiza el uso de la batería para aumentar su duración. Para consultar las opciones de gestión de la batería, en la Pantalla de Inicio, pulse la **tecla de función central** , seleccione **Ajustes**  > **Dispositivo** > **Batería** > **Modo de ahorro de energía**. Luego, seleccione **Activado** para activarlo.
3. **Ajustar el tiempo de espera de la pantalla:** El modo de suspensión de pantalla es una función del modo de bajo consumo que permite un considerable ahorro de batería. Reduzca el tiempo que su dispositivo permanece encendido cuando haya dejado de usarlo para optimizar el nivel de la batería. En la Pantalla de Inicio, pulse la **tecla de función central** , seleccione **Ajustes**  > **Personalización** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y seleccione la duración del tiempo de espera de la pantalla.



# Seguridad y conveniencia


Para proteger el teléfono y su privacidad, puede bloquear su pantalla con una contraseña.

- En la Pantalla de Inicio, pulse la **tecla de función central** (OK), seleccione **Ajustes** (⚙️) y, luego, pulse la **tecla de navegación** para seleccionar **Seguridad y privacidad**.
- Pulse la **tecla de función central** (OK) y seleccione **Activar** para activar el bloqueo de pantalla de la pantalla **Bloqueo de pantalla**.
- Ingrese la contraseña dos veces y pulse la **tecla de función derecha** (↩️) para crear y activar la protección por contraseña.

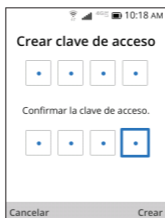

# Aplicaciones útiles

Cuando haya terminado la puesta en servicio, pruebe estas aplicaciones para ver lo que puede hacer con su nuevo teléfono.

**Dónde encontrarlas:** En la Pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central**  para acceder a la lista de aplicaciones.



## Cámara

Su teléfono está equipado con una cámara y videocámara para tomar fotos y grabar videos.



## Internet

Con el navegador de Internet, podrá disfrutar navegando por la Web.



## Correo electrónico

Con la aplicación de correo electrónico, puede enviar y recibir correos electrónicos, gestionarlos mediante etiquetas, archivarlos, etc.



## Mensajes

Con este teléfono puede escribir, editar y recibir SMS y MMS.




## KaiOS Store

En KaiOS Store, se puede buscar la aplicación deseada, descargarla y seguir las instrucciones de instalación para instalarla.



## Ajustes

Para acceder a esta función, pulse la **tecla de función central**  en la Pantalla de Inicio y toque Ajustes.

**Importante:** El software se actualiza con frecuencia, por lo que es posible que su teléfono no tenga todas las aplicaciones o características que se mencionan aquí.


## Versiones aprobadas del firmware

Este dispositivo sólo funcionará con versiones de firmware que hayan sido aprobadas para el uso por su proveedor de servicios inalámbricos y el fabricante del dispositivo. Si se coloca un firmware no autorizado en el dispositivo, no funcionará.

## Información sobre la protección de los auriculares

Se recomienda a los clientes que tomen las medidas apropiadas para asegurar sus dispositivos y se los invita a hacer uso de las características disponibles para protegerlo contra robos u otro tipo de acceso o uso no autorizado. Este dispositivo tiene una función de bloqueo (por ejemplo, PIN de seguridad) que puede servir como una primera línea de defensa contra el uso o el acceso no autorizado a la información almacenada. En algunos dispositivos podrá encontrar aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los clientes rastrear o localizar dispositivos que estén en otro lugar para ser encontrados. La pérdida o el robo de un dispositivo deben informarse inmediatamente a su proveedor de servicios inalámbricos de modo que se puedan tomar las medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para obtener más información, consulte la Política de privacidad de su proveedor de servicios inalámbricos.

## Llamada de emergencia

Si su teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y pulse la **tecla Llamada**  para hacer una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de ingresar el código PIN.

Aunque todos los teléfonos están equipados con la capacidad de realizar llamadas de emergencia al 911, este teléfono puede o no permitir que se determine su ubicación aproximada durante una llamada al 911. Prepárese para indicar su ubicación cuando marque 911\*.

\*La disponibilidad de esta función depende de los cambios realizados en (a) la red inalámbrica y en (b) el sistema de llamada al 911 cuya instalación requiere la agencia de respuestas al 911 o los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP). Estas actualizaciones pueden no estar disponibles en todos los sitios dentro de nuestra área de cobertura inalámbrica o del área de roaming. La ubicación aproximada del teléfono y la transmisión de la información de la ubicación están sujetas a situaciones de emergencia, los límites de transmisión, los problemas o limitaciones de la red, los problemas de interconexión con el operador, el teléfono, edificios o túneles, la intensidad de la señal y las condiciones atmosféricas, topográficas, y puede ser limitada, interrumpida, caída o denegada. La ubicación aproximada del teléfono se transmite a la agencia local de respuesta al 911 o a los PSAP mientras la llamada está en curso; el único objeto de esta ubicación aproximada es ayudar a los PSAP a enviar la ayuda de emergencia o limitar el área de búsqueda del personal de servicios de emergencia.

Usted no debe depender exclusivamente de un teléfono móvil para las comunicaciones importantes (como en el caso de una emergencia médica o de otro tipo). Consulte más detalles y restricciones del servicio en los Términos y condiciones y la Política de privacidad de su proveedor de servicios inalámbricos.

## Información adicional

El uso de algunos contenidos o características puede requerir el servicio pertinente o el acceso a una conexión Wi-Fi.



Alcatel es una marca comercial de Nokia, utilizada bajo licencia por TCL Communication Technology Holdings Limited. GO FLIP es una marca comercial de TCL Communication Technology Holdings Limited.

© 2021 TCT Mobile Limited. Todos los derechos reservados.

TCL Communication Technology Holdings Limited se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas o materiales sin previo aviso.

Impreso en China