

alcatel

JOY TAB™ **KIDS** 2




Guía de Inicio



De un vistazo

Empecemos. Le guiaremos en los primeros pasos y le indicaremos dónde encontrar información sobre su tableta y sus características.

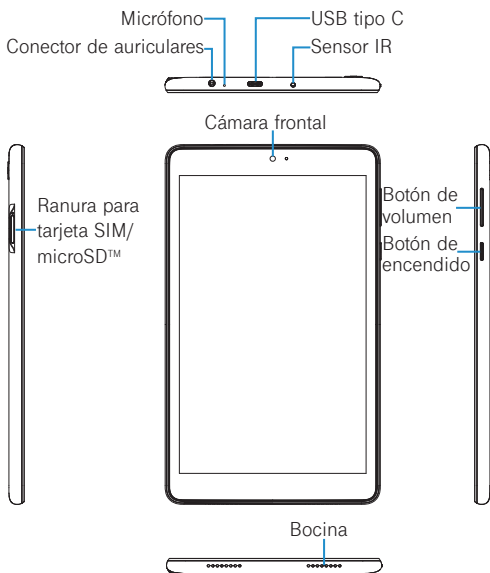


Configure su tarjeta SIM


La tarjeta SIM o Subscriber Identity Module (Módulo de Identificación del Suscriptor) identifica su dispositivo en la red inalámbrica.

No es necesario que apague el dispositivo antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

Importante: Su dispositivo solo es compatible con tarjetas SIM nano. Para evitar daños a su dispositivo, no intente insertar ningún otro tipo de SIM.

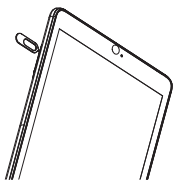

Inserte el clip de la SIM en el orificio fuera de la bandeja de la tarjeta SIM y deslícela hacia afuera con cuidado.

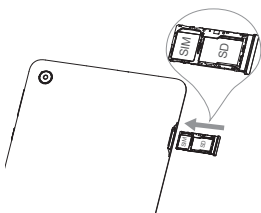


Coloque o extraiga la tarjeta SIM nano y la tarjeta microSD™ en la ranura correcta tal como se indica.

Importante: Las tarjetas microSD™ se venden por separado. El clip de la SIM está en la caja.

Configure Kidomi

Cuando configure el asistente de configuración en el dispositivo por primera vez, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Kidomi.

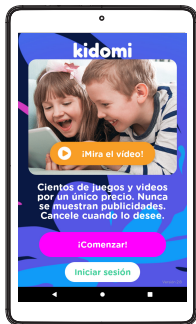


1. Se mostrará la pantalla de bienvenida de Kidomi. Toque **Empezar** para crear una cuenta o **Iniciar sesión** para acceder si ya tiene una.
2. Personalice la lista de reproducción de su hijo seleccionando una categoría de interés y un rango de edad.
3. Ingrese el nombre del niño o niña y configure un PIN.
4. Una vez realizados los ajustes. Ahora los niños pueden utilizar el dispositivo en el entorno de aprendizaje y juegos de Kidomi.
5. Para acceder al área de padres, pulse la tecla de menú en la parte superior de la pantalla de inicio. Desde aquí, podrá acceder a características para padres y madres y salir de Kidomi ingresando su número PIN.

Batería

Para optimizar el rendimiento de la batería, asegúrese de cargarla completamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

Carga de la batería del dispositivo

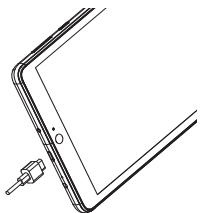



1. Inserte el cable USB tipo C en el puerto de carga, como se muestra.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.


Importante: Utilice el cargador y el cable USB tipo C incluidos con el dispositivo. Otros cables o cargadores distintos podrían dañar el puerto de carga o reducir el rendimiento de la batería.

Optimización de la duración de la batería

Para optimizar la duración de la batería, ajuste el brillo de la pantalla y el tiempo de visualización.

1. **Ajustar el nivel de brillo:** Bajando el nivel de brillo de su pantalla puede optimizar la duración de su batería. Para ajustar el nivel de brillo, deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio y toque **Ajustes**  **> Pantalla > Nivel de brillo**. Para bajar el nivel de brillo, mueva la rueda hacia la izquierda.
2. **Modo de ahorro de energía:** El modo de ahorro de energía minimiza el uso de la batería para aumentar su duración. Para ver las opciones de gestión de la

batería, deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio y toque **Ajustes**  > **Batería** > **Ahorro de batería**. A continuación, toque **ACTIVAR AHORA** para activar el modo de ahorro de energía.

3. **Ajustar el tiempo de espera de la pantalla:** El modo de suspensión de pantalla es una función del modo de bajo consumo que permite un considerable ahorro de batería. Reduzca el tiempo que su dispositivo permanece encendido cuando haya dejado de usarlo para optimizar el nivel de la batería. Para hacerlo, deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio, toque **Ajustes**  > **Pantalla** > **Avanzado** > **Tiempo de espera** de la pantalla y seleccione la duración que desee.

Seguridad y accesibilidad

Para impedir que otras personas utilicen su tableta sin su permiso, active las siguientes opciones de seguridad:

Bloqueo de la pantalla: Deslice hacia arriba desde la pantalla de Inicio y toque **Ajustes**  > **Seguridad** > **Bloqueo de la pantalla**.

Añadir aplicaciones adicionales a la pantalla de aplicaciones de Kidomi

1. En la pantalla Inicio de Kidomi, seleccione el icono Ajustes.
2. Seleccione el menú de ajustes parentales > Ingrese el PIN.
3. Seleccione el perfil del/de la niño/a.
4. Seleccione el menú de favoritos.
5. Seleccione el botón para añadir aplicaciones de este dispositivo.
6. Seleccione la aplicación de la lista que quiera añadir a Kidomi > Confirme la acción.

Nota: Las aplicaciones de terceros aparecerán en la lista de reproducción del/de la niño/a en "Descargas". Las aplicaciones se pueden descargar desde Google Play Store.

Versiones aprobadas del firmware

Este dispositivo sólo operará con versiones de firmware que hayan sido aprobadas para el uso por su proveedor de servicios inalámbricos y el fabricante del dispositivo. Si se coloca un firmware no autorizado en el dispositivo, no funcionará.

Información sobre la protección de los dispositivo

Recomendamos a los clientes que tomen las medidas apropiadas para proteger sus dispositivos y les invitamos a hacer uso de las características disponibles para protegerlos contra robos u otro tipo de acceso o uso no autorizado. Este dispositivo tiene una función de bloqueo (por ejemplo, PIN de seguridad) que puede servir como una primera línea de defensa contra el uso o el acceso no autorizado a la información almacenada. En varios dispositivos, podrá encontrar aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los clientes rastrear o localizar dispositivos que estén en otro lugar para ser encontrados. La pérdida o el robo de un dispositivo deben informarse inmediatamente al proveedor de servicios inalámbricos de modo que se puedan tomar las medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para más información, consulte la política de privacidad de su proveedor de servicios inalámbricos.

Información adicional

El uso de algunos contenidos o características puede requerir el servicio pertinente o el acceso a una conexión Wi-Fi.



Alcatel es una marca comercial de Nokia utilizada bajo licencia por TCL Communication Technology Holdings Limited. JOY TAB es una marca comercial de TCL Communication Technology Holdings Limited.

© 2021 TCT Mobile Limited. Todos los derechos reservados.

TCL Communication Technology Holdings Limited se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas o materiales sin previo aviso.

Impreso en China
CJB1UM002AAA